

IMPORTANTE

ANTES DE USAR: Lea y siga las instrucciones de este manual, por más que se sienta familiarizado con el producto, y guárdelo para futuras referencias.
Preste atención a las secciones "MEDIDAS DE SEGURIDAD" y "PARA SU SEGURIDAD".

Para su conveniencia guarde el número de modelo (localizado en la placa de identificación) y la fecha en que realizó la compra o recibió el producto, junto con el recibo de compra y la garantía.

NOTA: el rating de este producto (como figura en la placa de identificación) está basado en pruebas específicas. El uso normal o el uso de otros accesorios recomendados puede consumir menos energía.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Siempre debe seguir precauciones básicas al utilizar cualquier producto eléctrico, incluyendo las siguientes:
POR FAVOR LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
ADVERTENCIA – para reducir el riesgo de incendio, shock eléctrico o daños a personas o a objetos:
- Opere siempre el producto desde una fuente de alimentación del mismo voltaje, frecuencia y clasificación que se indica en la placa de identificación del producto.
 - Una supervisión estricta es necesaria cuando el producto es utilizado por niños o discapacitados, o cerca de ellos. No permita que los niños lo usen como un juguete.
 - No opere ningún producto con un cable o enchufe dañado, o después

Para el funcionamiento más eficiente de su placa de cocción, los utensilios de cocina utilizados deben tener una base sólida y ser lo más pareja posible, y con un diámetro de aprox. 18 a 20 cm y una capacidad máxima de 1.5 litros, y un diámetro de aprox. 15 a 17 cm y una capacidad máxima de 1 L. No se debe usar el diámetro de la base de los utensilios de cocina más pequeños que el diámetro de la placa.

Los utensilios de cocina, independientemente de su tamaño, no deben proyectarse más allá de la placa calefactora o introducirse en el área cercana a los controles.

No se deben usar utensilios con fondos convexos, cóncavos o irregulares.

OPERACIÓN DEL CONTROL


Gire los controles a la posición recomendada marcada para alcanzar la temperatura deseada. Use esta guía como referencia.

NOTA: ambas placas se pueden usar al mismo tiempo, sin embargo se debe tener cuidado para evitar que las manijas de los utensilios de cocina sobresalgan sobre la placa caliente adyacente.

IMPORTANTE: cuando no esté en uso, siempre gire los controles a la posición "0" y desconéctelos de la toma de corriente.

1. Para cocinar a fuego lento alimentos delicados y espesar salsas, etc.
2. Cocina lenta.
3. para hervir a fuego lento grandes cantidades.
4. Freír poco de platos de carne y sartén.
5. Para llevar todos los platos a un calor rápido.
6. Para llevar todos los platos a ebullición.

Nota: La lámpara se apagará cuando la placa caliente alcance la temperatura seleccionada, y se encenderá y apagará para mantener la temperatura.

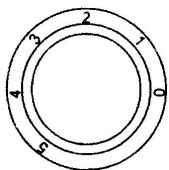

- de que el producto no funcione correctamente, o se caiga o parezca dañado de alguna manera. Devuelva el producto completo al lugar de compra para su inspección, reparación o reemplazo
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja ni exponga el producto o el cable flexible a la lluvia, humedad o cualquier otro líquido que no sean los necesarios para el correcto funcionamiento del producto.
- Este producto no debe usarse cerca del agua, como bañeras, lavabos, piscinas, etc. donde exista la posibilidad de inmersión o salpicaduras.
- No utilice ni coloque ninguna parte de este producto sobre ni cerca de ninguna superficie caliente (como un mechero o placa de cocina a gas o eléctrica o en un horno caliente).
- Apague y desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ensamblar o desmontar las piezas y antes de limpiar. Retire agarrando el enchufe, no tire del cable.
- La temperatura de la superficie accesible puede ser alta cuando el artefacto está en funcionamiento. Tenga en cuenta el signo de advertencia "superficie caliente".
- No use el aparato para otro uso que no sea el previsto.
- No deje el aparato desatendido cuando esté encendido.
- El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el distribuidor del producto puede causar daños personales o a la propiedad o lesiones.
- Este producto está destinado solo para uso doméstico.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre su uso.

CÓMO USAR SU PLACA CALIENTE

Antes de usar su placa de cocción por primera vez, gire la placa de cocción en la configuración más alta durante 3 a 5 minutos para acondicionar la capa protectora. Esta debe ser la única vez que se enciende la placa sin un utensilio de cocina.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Arooz de Lamadrid 1930 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374

EMAIL: rma@fagsystems.com.ar