

kanjiHome

CALOVENTOR DE PARED

MANUAL DE INSTRUCCIONES



KJH-CH105

IMPORTANTE

INTRODUCCIÓN

- Antes de usar su nuevo calentador, lea detenidamente las siguientes instrucciones. **MANTENGA ESTE FOLLETO EN UN LUGAR SEGURO PARA QUE PUEDA CONSULTARLO MÁS TARDE.**
- Después de retirar el embalaje, asegúrese de que el aparato esté en buenas condiciones.
- Los materiales de embalaje pueden contener plástico, clavos, etc., que pueden ser peligrosos y, por lo tanto, no deben dejarse al alcance de los niños.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente estas instrucciones antes de operar el calentador. Guarde estas instrucciones de operación para referencia futura.
- El calentador debe colgarse en la pared y bajar la salida de viento o colocarse en un electrodoméstico plano. No debe colocarlo de forma precipitada o inclinada.
- No use el calentador en lugares donde esté lleno de gas combustible o explosivo. No cubra la salida de viento.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar riesgos.
- El calentador no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente. La toma de corriente debe estar equipada con cable de tierra, su capacidad debe ser de 250V ~ 10A o superior a 250V ~ 10A. El enchufe y el enchufe de alimentación deben estar en buenas condiciones de conexión.
- Si nadie está usando o está reparando el calentador, desconecte el enchufe.
- No toque el calentador con la mano mojada u otro conductor.
- Si el motor no funciona correctamente, deténgalo de inmediato.
- Durante el uso del calentador, no abra la puerta o ventana continuamente, de lo contrario, influirá en el efecto de calentamiento.
- Si desea apagar el calentador, presione el interruptor de encendido / apagado para apagarlo, luego el calentador mantendrá el ventilador funcionando 30 segundos hasta que sople el viento frío, luego el calentador dejará de funcionar y puede desconectar el enchufe.
- No use este calentador en el baño.
- El temporizador establece el tiempo de trabajo del calentador.
- El control remoto funciona a pila.
- La batería debe retirarse del aparato antes de que se deseché.
- La batería se debe desechar de forma segura.
- El calentador debe instalarse al menos a 2 m sobre el piso.
- Si el calentador necesita reparación, solicite una persona especial o el departamento de mantenimiento autorizado de nuestra compañía.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y entienden peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños de menos de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
- Los niños entre 3 y 8 años solo deben encender / apagar el electrodoméstico siempre que se haya colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura. y entender los peligros involucrados. Los niños entre 3 y 8 años no deben enchufar, regular y

limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento por parte del usuario.

PRECAUCIÓN: algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención donde los niños y las personas vulnerables están presentes.

INSTALANDO EL DISPOSITIVO

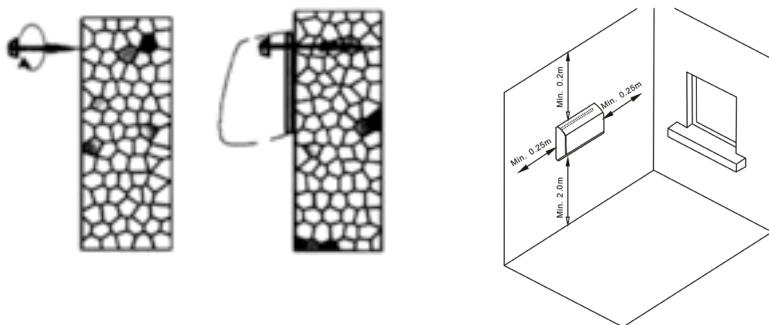
El dispositivo debe instalarse y usarse de acuerdo con las normas de seguridad.

Para evitar todos los peligros, siga las instrucciones de seguridad.

- La instalación debe ser realizada por el agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.

- **Importante!** Asegúrese de que no haya cables eléctricos u otras instalaciones (por ejemplo, tuberías de agua) cerca de los agujeros de perforación. Asegúrese de que el electrodoméstico esté colocado de forma segura y vertical en la pared.

Haga dos agujeros en la pared a 2 m del piso y cerca de la esquina a más de 25 mm, asegúrese de hacer el diámetro igual que el tubo de expansión. Fije dos tornillos en el tubo de expansión, mantenga las puntas de los tornillos fuera por 10 mm y cuelgue la máquina después de que los tornillos estén lo suficientemente fijos.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Antes de insertar el enchufe en un tomacorriente, asegúrese de que el suministro eléctrico en su área coincida con el de la etiqueta de clasificación de la unidad.


2. Retire con cuidado el calentador de la bolsa de plástico y el cartón.



3. Coloque el calentador en la pared, estableciendo el botón maestro en la posición "-".



Enchufe el cable en un tomacorriente, se encenderá la luz de "Encendido" y el calentador mostrará la temperatura predeterminada, parpadeará 3 segundos.



1) PREPARACIÓN

Ajuste de fecha y hora

Antes de encender, configure la hora como corresponde. Presione en el control remoto el botón . El panel mostrará la temperatura ambiente.

DÍA Presione el botón "Set" una vez, con los botones   elija la semana 1-7 (1=lunes,2=martes...7=domingo).

HORA Presione nuevamente el botón "Set" y con los botones   elija la hora, de 01 a 00 (01=1, 02=2... 00=24).

MINUTOS Presione nuevamente el botón "Set" y con los botones   elija los minutos, de 00 a 59.

Presione el botón "Set", la pantalla muestra que el número parpadeará 5 segundos, debe operar a tiempo, de lo contrario el aparato volverá al modo de espera.

(El dispositivo mantendrá el tiempo correcto hasta que se apague).

2) USO GENERAL

1. Encienda presionando el botón principal de ENCENDIDO / APAGADO, la unidad dará aire frío y se encenderá la luz "Fan / M".

2. Al presionar el botón "MODO", la unidad dará aire cálido y ambas luces "I / W" "Fan / M" se encenderán.

3. Al presionar el botón "MODO" por segunda vez, la unidad dará aire caliente y ambas luces "I / W" "Fan / M" se encenderán.

4. Al presionar el botón "MODO" tres veces, la unidad dará aire frío y la luz "Fan / M" se encenderá.

El panel de control y el control remoto funcionan de la misma manera.



3) APAGADO AUTOMÁTICO

1. Encienda el dispositivo y presione el botón "TIMER" o "24H" en el control remoto.








2. Elija el tiempo en el que desea que la unidad se apague (hasta 24 horas*). Siga apretando el botón hasta que llegue al tiempo deseado, de 00 a 24 (00= no se apagará, 01=1 hora, 02=2 horas... 24= 24 horas).

*La cantidad de horas puede variar según modelo, de 7.5h a 24h

4) INSTRUCCIONES DE TERMOSTATO




1. Encienda el aparato.
2. Para ajustar la temperatura presione “   ”.
3. Cuando la temperatura baje 2 grados o suba 1 grado de la deseada, la unidad comenzará a calentar/enfriar para llegar a la temperatura deseada nuevamente.

5) INICIO Y APAGADO AUTOMÁTICO





1. Encienda el dispositivo.
2. DÍA Presione el botón  una vez. 1 significa lunes.
HORA Presione el botón  dos veces y con los botones   elija la hora, de 01 a 00 (al igual que en el ajuste de fecha y hora).
MINUTOS Presione el botón  una tercera vez y use los botones   para configurar los minutos.

----- Esta es la hora de inicio

HORA Presione el botón  una cuarta vez, use los botones   para elegir la hora.



MINUTOS Presione el botón  una quinta vez, use los botones   para ajustar los minutos.

----- Esta es la hora de apagado

3. Presione el botón  una vez más, verá que la luz se pondrá en 2, esto quiere decir martes. Las horas de inicio y apagado serán las mismas que las que configuró para el día anterior, en este caso lunes.
4. Cuando termine los 7 días (1= lunes, 2= martes... 7= domingo) presione el botón  una séptima vez para elegir la temperatura de los 7 días, presionando los botones   para elegirla.

Usted puede ajustar una hora de encendido y apagado y una temperatura diferente en su semana.


6) Función ventana

1. Encender el aparato. Esta función solo puede usarse con el control remoto.
2. Presione el botón  , la luz se encenderá y el aparato funcionará en modo ahorro de energía.
3. Presione  nuevamente para desactivar.

7) Función Delay

1. Esta función se puede utilizar debe ajustarse a dos puntos:
 - a. el aparato está en estado de espera.
 - b. antes de que el aparato funcione.

Esta función solo a través del control remoto.



2. Presione  en la pantalla LED, luego presione  una vez.
Presionando los botones   ajuste la hora.

----- Hora inicio

3. Presione  nuevamente, y usando los botones   ajuste la hora.

-----Hora apagado

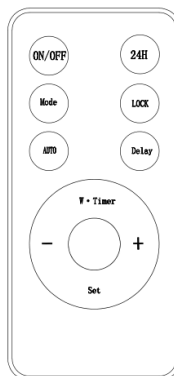
8) Función de bloqueo para niños

1. Esta función solo a través del control remoto. Cuando el aparato está enchufado, esta función se puede usar en cualquier modelo.
2. Presione el botón  una vez, todas las luces se apagarán, con excepción de la de encendido. El panel de control y el control remoto quedarán bloqueados.
3. Presione  nuevamente para desbloquear.

CONTROL REMOTO:

Para el control, use batería de Litio CR2025 3V

1. "ON/OFF" Encendido/apagado
2. "24H" Ajustar el timer
3. "MODE" Frío, cálido, caliente
4. "LOCK" Función de bloqueo para niños
5. "AUTO" Función ventana
6. "Delay" Ajustar timer encendido y apagado
7. "W.Timer" Ajustar timer semanal
8. "+" Aumentar
9. "-" Disminuir
10. "Set" Ajustar fecha y hora



PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO

Este calentador está protegido con una protección contra sobrecalentamiento que apaga el aparato automáticamente en caso de sobrecalentamiento. Por ejemplo: debido a la obstrucción total o parcial de las rejillas de ventilación. En este caso, desenchufe el aparato, espere unos 30 segundos para que se enfríe y retire el objeto que obstruye las rejillas de ventilación. Luego vuelva a encenderlo como se describe arriba. El aparato ahora debería funcionar normalmente. Si el problema persiste, comuníquese con el Servicio al cliente para obtener ayuda.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento en el aparato, desconéctelo de la fuente de alimentación.
- Para la limpieza, se recomienda usar un trapo suave y húmedo y detergente neutro. No use un paño abrasivo o dispositivos que puedan afectar la apariencia del aparato. Verifique que la salida de aire caliente y la entrada de ventilación estén libres de polvo y suciedad. Durante la limpieza, tenga cuidado de no tocar los elementos calefactores.
- Para abrir el filtro en la parte posterior para limpiar, presione la parte superior de la red de plástico en la parte posterior.
- En caso de avería y / o mal funcionamiento del aparato, desconéctelo de la fuente de alimentación y póngase en contacto con un técnico autorizado.

NOTA: Como resultado de mejoras continuas, el diseño y las especificaciones del producto pueden diferir ligeramente de la unidad ilustrada en el empaque.

Ambiente

Significado del cubo de basura con ruedas tachado:

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas. Póngase en contacto con su consejo local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Nota: las características y funciones de este dispositivo pueden variar sin previo aviso.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

EMAIL: attcliente@fagsystems.com.ar