


kanjihome



Manual de instrucciones

Descripción

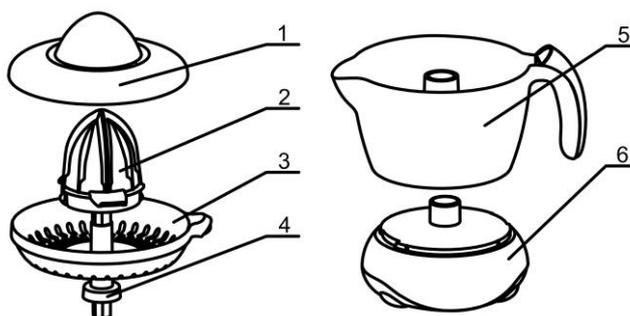

1. Cubierta protectora 2. Cono 3 Filtro 4. Eje 5. Jarra 6. Base/Motor

Consejos de seguridad y precauciones

- Lea estas instrucciones detenidamente antes de encender el aparato y guárdelas para futuras referencias. No leer y seguir estas instrucciones podría provocar un accidente.
- Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, como se indica en la sección de limpieza antes de usar.

Seguridad eléctrica

- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Asegúrese de que el voltaje indicado coincida con el voltaje de la red antes de enchufar el aparato.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No altere el enchufe. No use adaptadores de enchufe.
- No utilice ni guarde el aparato al aire libre.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si hay signos visibles de daños o si tiene una fuga.
- No fuerce el cable de conexión eléctrica. Nunca use el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Asegúrese de que el cable eléctrico no quede enredado o debajo del producto.
- Verifique el estado del cable eléctrico. Los cables dañados o anudados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar riesgos.

Uso y cuidado:

- 1) Desenrolle completamente el cable de alimentación del dispositivo antes de cada uso.
- 2) No dé vuelta el aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
- 3) Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- 4) Este aparato es solo para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- 5) Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 6) Este aparato está destinado para uso de adultos. Asegúrese de que este producto no sea utilizado por personas discapacitadas, niños o personas no acostumbradas a su manejo.
- 7) Este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños.
- 8) No guarde el aparato en posición vertical.
- 9) Almacene el aparato en un lugar seco, libre de polvo y fuera de la luz solar directa.
- 10) Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
- 11) Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso anulan la garantía y la responsabilidad del fabricante queda sin efecto.

Instrucciones de uso

- 1) Desenrolle el cable por completo antes de enchufarlo.
- 2) Conecte el aparato a la red eléctrica.
- 3) Corte los cítricos para exprimirlos por la mitad.
- 4) Coloque el vaso en la salida de jugo del aparato.
- 5) Encienda el aparato presionando hacia abajo la mitad del cítrico, una vez que se haya colocado en el cono de jugo.
- 6) Para detener el aparato, simplemente deje de aplicar presión al cono.
- 7) Retire tanto el cono como el filtro para vaciar la jarra.
- 8) Vierta el jugo de la jarra y en vasos para servir.
- 9) Si procesa una gran cantidad de fruta, debe limpiar periódicamente el filtro y eliminar los restos de pulpa.

Limpieza

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica y déjelo enfriar antes de comenzar cualquier limpieza.
- Excepto por la unidad de alimentación y la conexión a la red, todas las partes se pueden limpiar con detergente y agua o con detergente líquido. Enjuague bien para eliminar todo rastro de detergente.
- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y luego séquelo.
- No utilice solventes ni productos con un pH ácido o base, como lejía o productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua u otro líquido, ni lo coloque debajo de un grifo.
- Es aconsejable limpiar el aparato regularmente y eliminar los restos de comida.
- Las siguientes partes se pueden limpiar en el lavavajillas: cubierta protectora, cono, filtro, jarra.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI

Puede consultar términos y condiciones en
WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.

TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

E-MAIL: attcliente@fagsystems.com.ar