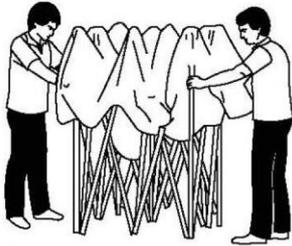
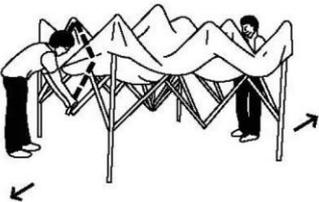
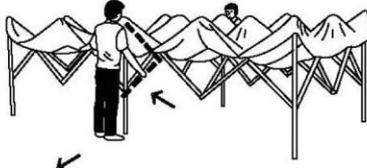
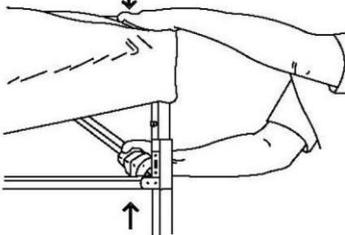


GAZEBO



KANJI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Armado

<p>1 Coloque el gazebo en el medio del área donde desea colocarlo. Haga que 2 personas se paren en lados opuestos, agarren las 2 patas exteriores, levanten del suelo y caminen hacia atrás.</p> 	<p>2a Agarren la parte de abajo del rombo (como se muestra). Levanten, y caminen hacia atrás hasta que el gazebo esté totalmente abierto, teniendo cuidado de no agarrarse los dedos. (Para gazebo de 10x20, ver 2b)</p> 	<p>2b Para gazebo 10x20: Cada persona debe mover las dos patas hacia el costado. Agarren la parte de abajo del rombo (como se muestra), levanten y caminen hacia atrás hasta que el gazebo esté totalmente abierto, teniendo cuidado de no agarrarse los dedos.</p> 
<p>3 Activen el control deslizante automático en cada esquina empujando hacia arriba con una mano mientras sostiene hacia abajo la parte superior de la pata con la otra mano.</p> 	<p>4 Levanten dos patas adyacentes y tiren de las patas interiores hasta que traben. Repetir en todas las patas. Levante o nivele usando los agujeros que se encuentran cerca de la parte inferior de las patas exteriores.</p> 	<p>IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIENTO: Use estacas o bolsas de peso. - FUERTE VIENTO: Desarme el gazebo. - TELA MOJADA: Deje que se seque antes de cerrar. - ALMACENAMIENTO: Use la cobertura cuando no lo utilice. - LIMPIEZA: Use detergente suave y agua. - LLUVIA: No deje el gazebo sin atención.

Desarmado
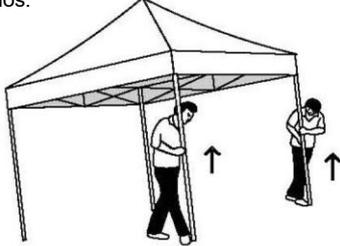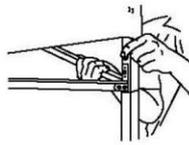
<p>1 Levante 2 de las patas exteriores levemente, despresione el botón a presión, coloque las patas interiores en las patas exteriores. Repita en ambos lados.</p> 	<p>2 Suelte el control deslizante en cada esquina presionando el botón en cada uno. Repita en las 4 esquinas.</p> <p>BOTÓN PARA SOLTAR</p> 	<p>3 Agarren la parte de arriba del rombo en lados opuestos, sacudan un poco el gazebo mientras caminan hacia adelante hasta que esté 3/4 cerrado. Agarren las otras patas y junten hasta cerrar del todo. Coloque la cobertura.</p> 
---	---	---

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA
Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984
EMAIL: attcliente@fagsystems.com.ar