




kanji home

MANUAL

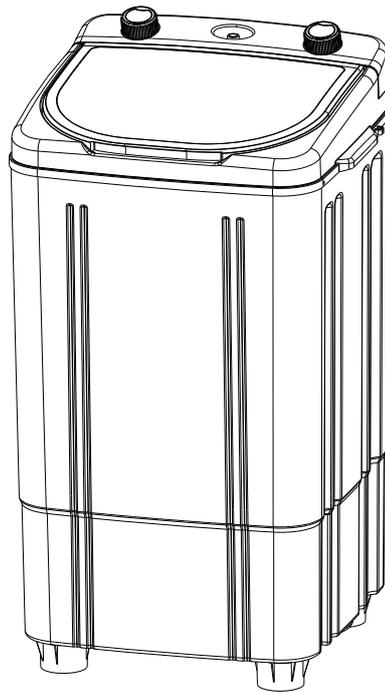

Por favor lea cuidadosamente este manual y
guárdelo para futuras referencias.

INTRODUCCIÓN - PARTES DEL LAVARROPAS

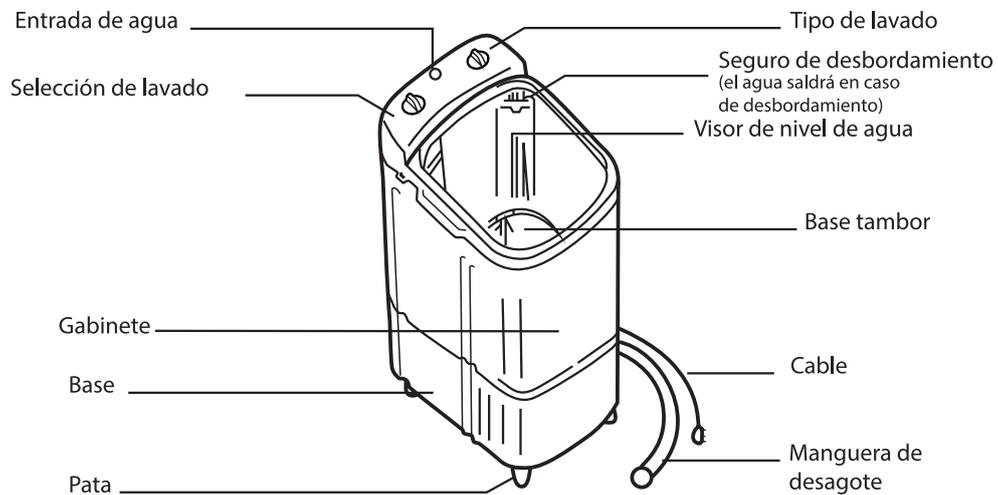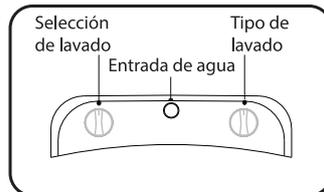

MÉTODO DE USO

Antes de usar

1. Coloque el lavavajillas en un lugar nivelado.
 2. Conecte la manguera que llenará de agua a la entrada de agua.
 3. Coloque la manguera de desagote apuntando al drenaje.
 4. Encienda.
1. Al lavar ropa de algodón o lino, primero lávela con agua sola por 2 o 3 minutos, drene el agua sucia y luego lávela con agua con jabón.
 2. Use jabón líquido o detergente de alta eficiencia con poca espuma.
 3. Usar agua caliente puede mejorar el lavado.

Nota:

Por favor use un enchufe de tres patas. Asegúrese de que la conexión a tierra sea confiable.

LAVADO

1. En la perilla de su izquierda seleccione Suave o Normal
2. Ponga la ropa en el lavarropas, seleccione el nivel de aguas según el peso y material de la ropa.
3. Ponga jabón líquido.
4. Seleccione el Tipo de Lavado, según material y cuán sucio está.
5. Cuando el lavado termine, coloque la perilla en Drenaje para drenar el agua sucia. Saque la ropa y retorcerla para sacarle el agua.

ENJUAGUE

Repita los pasos 2, 4 y 5 varias veces, sin agregar jabón.

MANTENIMIENTO DESPUÉS DE USO

1. Desenchufar el cable y ponerlo en el gancho que está detrás del lavarropas.
2. Drenar el agua, luego dejar la perilla en Normal.
3. Limpie el interior del lavarropas y cuelgue la manguera de desagote al costado del mismo.
4. Saque la manguera de llenado.
5. Cierre la tapa y guarde el lavarropas en un lugar ventilado y seco.

TABLA DE TIPO Y TIEMPO DE LAVADO Y ENJUAGUE

Tipo de tela (nivel de suciedad)	Seda, lana, fibras químicas (poco sucio)	Algodón, tela sintética, cáñamo (sucio normal)	Algodón, cáñamo (muy sucio)
Modo de lavado	Suave	Normal	Normal
Tiempo lavado (minutos)	2-5	5-10	10-15
Tiempo enjuague (minutos)	2-3	3-5	5-8

AVISO

1. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada, para evitar lesiones o daños.
2. Si hay ruido o vibración anormal, por favor apague el lavarropas y revíselo.
3. Por favor apague el lavarropas dejando la perilla en cero.
4. No use agua de 60° o más para lavar la ropa, podrá dañar o deformar partes plásticas del lavarropas.
5. Asegúrese que no haya nada dentro del lavarropas antes de comenzar a lavar.
6. No lo llene más de su capacidad máxima.
7. No ponga cosas pesadas o calientes sobre el lavarropas.
8. No use limpiadores alcalinos o ácidos.
9. No cuelgue la manguera de drenaje más alto que el seguro de desbordamiento.
10. El lavarropas debe ser conectado al agua usando una manguera nueva.
11. El lavarropas debe ser posicionado para que el enchufe quede accesible.
12. No obstruya las aperturas de ventilación, no usar sobre alfombra.
13. Mantenga a los niños alejados del lavarropas.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Posible causa	Solución
El tambor dejó de girar	Cable mal conectado	Enchufe bien el cable
	Se soltó la correa	Coloque la correa correctamente
	Polea suelta	Ajuste los tornillos de la polea
	Objeto extraño trabando el tambor	Remueva el objeto
Ruido o vibración anormal	Fricción entre el tambor y el lavarropas	Ajuste el espacio entre ellos
	Objeto extraño trabando el tambor	Remueva el objeto
	Correa sobre ajustada	Ajustar correctamente
El tambor gira muy lento	Correa poco ajustada	Ajustar correctamente o reemplazar
	Los tornillos del motor están sueltos	Ajuste los tornillos y la correa

kanjiHome

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Araoz de Lamadrid 1930 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374

EMAIL: rma@fagsystems.com.ar