



kanji Home

MANUAL

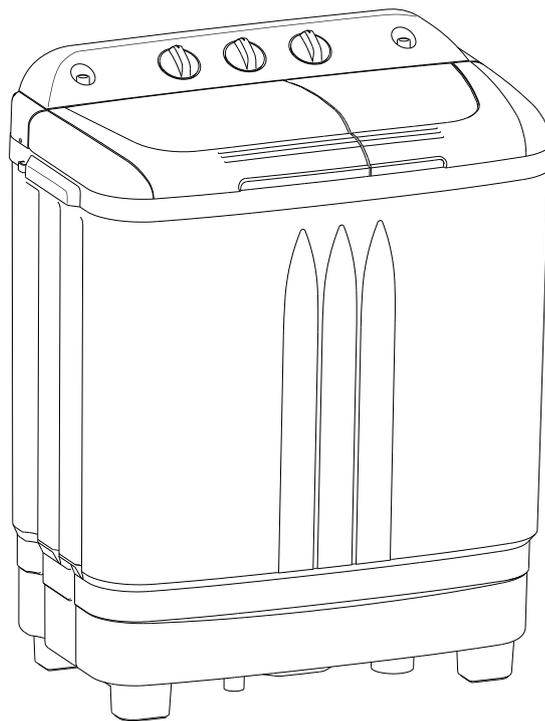






Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo

DESCRIPCION DE LAS PIEZAS

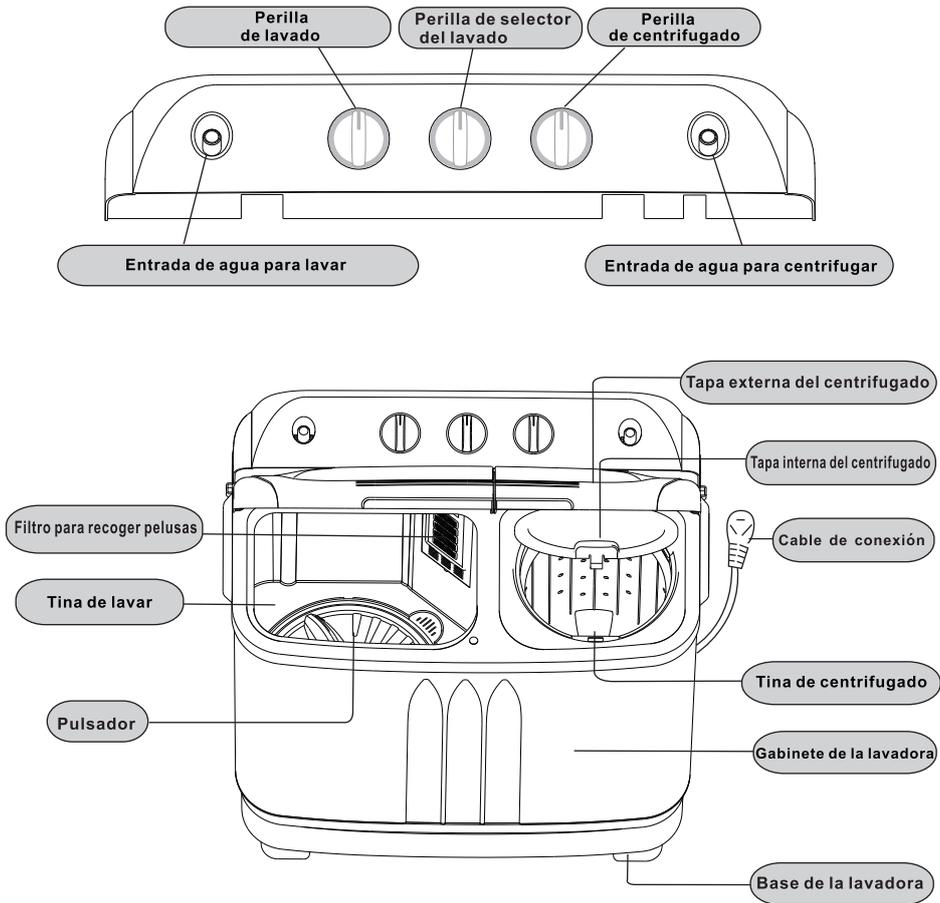

ACCESORIOS	
Manguera de entrada del agua	Cubierta de seguridad de la tina de centrifugación
	
1	1

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Solución		
No funciona la lavadora	 <p>Verifique si la perilla del tiempo de lavado está en la posición "0".</p>	 <p>Verifique si el pulsador está bloqueado.</p>	<p>Verifique si hay problemas con la energía eléctrica o si se quemó un fusible.</p>
Ciclo de centrifugado (rotación) no funciona:	 <p>Verifique si la perilla de tiempo de rotación está en la posición "0".</p>	 <p>Verifique si la tapa del centrifugado está cerrada.</p>	 <p>Verifique si la ropa está mal nivelada.</p>
No drena	 <p>¿Ya bajo la manguera?</p>	 <p>Verifique si la manguera de desague está doblada. O si el desague está muy alto.</p>	 <p>Verifique si la manguera de desague está congelada.</p>
La ropa no se mueve libremente	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿ Está sobrecargada de ropa? ■ ¿ Está la correa en V muy floja? ■ ¿ Será que el voltaje es muy bajo? 		

Notas para un buen centrifugado:

Distribuya la ropa de forma pareja en la tina.



X



OK

Colocando la tapa del centrifugado en su lugar.

Tapa del centrifugado



Ropa

Centrifugado secado

OK

X

X

X

No meta las manos en la tina de centrifugación:




GUIA PARA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DURABILIDAD:

<p>No exponga la lavadora a luz directa del sol o a la lluvia.</p> 	<p>No coloque la lavadora cerca de lugares húmedos.</p> 	<p>No permita que salpique agua cerca del interruptor.</p> 
<p>Deje drenar bien el agua de la manguera.</p> 	<p>Cuando vaya a desconectar el enchufe, no lo hale del cable.</p> 	<p>Aleje a los niños de la lavadora.</p> 
<p>Mantenga la lavadora alejada de las fuentes de fuego o de calor.</p> 	<p>No limpie su lavadora con material volátil, gasolina, etc.</p> 	<p>No sobrepase los 50°C de agua cuando llene la tina.</p> 

NOTAS SOBRE LA INSTALACION

Ubique en una superficie plana

- Coloque la lavadora en una superficie plana (deje un ángulo oblicuo máximo de 2°).
- Aleje la lavadora más de 5cm de una pared para evitar un ruido fuerte al rotar..
- Las entradas de ventilación no deberán estar obstruidas por alguna alfombra.

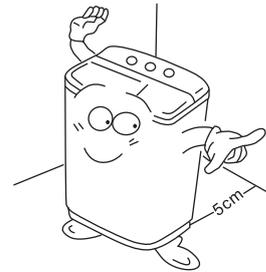


Conecte la manguera de desague.

Extensión de la manguera de desague




Nunca deje la punta de la manguera del desague inmersa en agua.



Conexión a energía y a tierra

- El cable de tierra esta conectado al enchufe de la electricidad. No alterar
- La conexión eléctrica deberá tener la conexión a tierra en forma segura.
- El equipo deberá colocarse donde haya acceso a un enchufe.

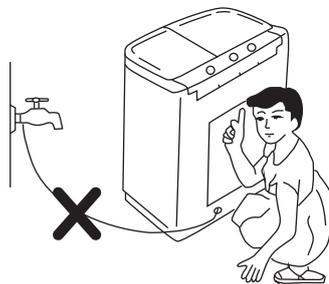

PRECAUCIONES:

- Nunca conecte el cable de tierra a una tubería de gas, de agua, línea telefónica o pararrayo.
- No ponga la lavadora a funcionar cuando el cable o el enchufe estén dañados. De este forma se evita una descarga eléctrica y riesgo de incendio.
- Si el cable está dañado, este deberá ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicios, o por una persona calificada, para evitar daños.

ANTES DE COMENZAR EL PROCESO DE LAVADO



■ Remueva de su ropa artículos como llaves, imperdibles o monedas.



■ Lave aparte la ropa sucia con aceite o la ropa tenida




■ Inserte completamente el enchufe a la electricidad.

■ Baje la manguera de desagüe.

■ Conecta la manguera de entrada de agua




■ Lave artículos como medias doblados al revés (de adentro hacia afuera).

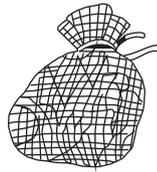

■ Lave ropa delicada metida en una bolsita de malla o protector.

MANTENIMIENTO:


■ Desenchufe el cable de alimentación después de lavar

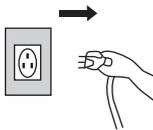

■ Limpie la lavadora con un paño suave, limpio y seco.


■ Limpie las tinas luego de usar descolorantes o almidón para evitar acumulación.

■ Saque el filtro de las pelusas y límpielo.

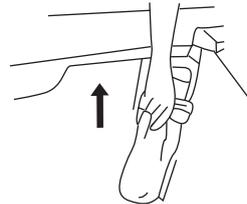


EL LAVADO

1. Fije la perilla desde la posición de "SELECTOR DE LAVADO" a la de "NORMAL".
2. El nivel de agua aparece marcado con: A. M. B. (A=alto) (M=medio) (B=bajo). Abra la llave del agua, deje que la tina se llene de acuerdo a la cantidad de ropa a lavar.
3. Agregue la cantidad adecuada de detergente (Jabón).
4. Coloque la ropa en la tina de lavar, un artículo a la vez.
5. Gire la perilla "SELECTOR DE LAVADO" para seleccionar la fuerza del movimiento del agua de acuerdo con el tipo de tela de la ropa. (NORMAL O SUAVE)
6. Gire la perilla "TIEMPO DE LAVADO" siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj hasta seleccionar el tiempo de lavado. La acción de lavado se iniciará.
7. Cuando ha terminado el ciclo de lavado, drene el agua fijando la perilla del "SELECTOR DE LAVADO" hasta la posición de "DRENAJE"

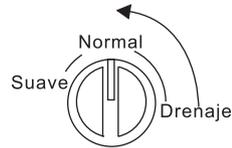

SELECTOR DEL LAVADO

Tipo de lavado	Suave	Normal
Tipo de tela	Sintética Tejidos Lana	Lino Algodón Ropas de trabajo
Tiempo de lavado	3-5min	5-12min

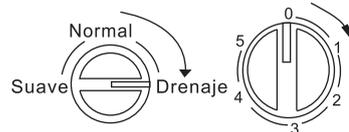


SELECTOR DEL LAVADO PERILLA DE CONTROL DEL TIEMPO

CENTRIFUGADO


1. Transfiera la ropa a la tina de centrifugado y coloque la cubierta de seguridad encima de la ropa.
2. Cierre la tapa interior y exterior del centrifugador.
3. Gire la perilla de TIEMPO DE CENTRIFUGADO en sentido de la manecillas del reloj para ajustar al tiempo deseado. Se iniciará el ciclo de exprimir.

TIPO DE ROPA	Tiempo de centrifugado
Camisas (sintéticas)	1 -2 min
Franelas o camisetas	3 -5 min
Ropa de trabajo	5 min

✂ Este modelo de lavadora puede estar sujeto a modificaciones en el las vueltas de secado sin previo aviso.

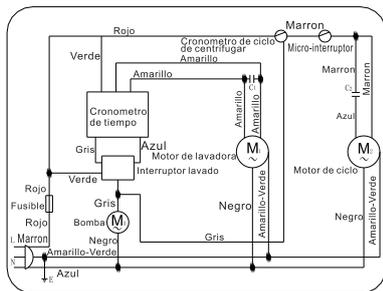

Con Bomba

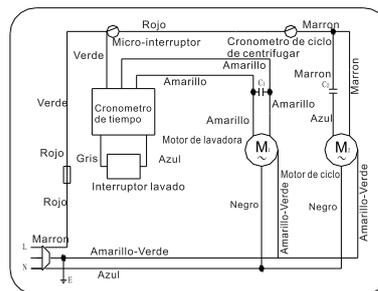

Sin Bomba

ADVERTENCIAS

- SI EL CABLE DE ALIMENTACION ESTA DAÑADO, ESTE DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, SERVICIO POST-VENTA O PERSONAL CALIFICADO.
- ARTICULO SOLO PARA USO DOMESTICO.
- NO UTILIZAR SI EL EQUIPO ESTA DAÑADO.
- NO USAR EN SUPERFICIES HUMEDAS.
- DESCONECTAR EL EQUIPO PARA SU LIMPIEZA, YA QUE SE ELIMINARA AGUA Y PODRIA SER PELIGROSO.
- SUPERVISAR SU USO, SOBRETUDO SI HAY NIÑOS PEQUEÑOS QUE PUEDAN CAER DENTRO.
- NO REPARE USTED NINGUNA ANOMALIA DE ESTE EQUIPO, DIRIJASE DONDE UN SERVICIO TECNICO O CON UN PROFESIONAL CALIFICADO.

TERMINO DE LA GARANTIA

LA FABRICA NO SE RESPONSABILIZA POR FALLAS OCURRIDAS COMO CONSECUENCIA DE UNA MALA INTERPRETACION DE LOS TEXTOS DEL MANUAL, EN CASO DE NECESITAR MAYOR INFORMACION, LLAMAR AL CENTRO DE APOYO AL CONSUMIDOR. ESTE PRODUCTO ESTA GARANTIZADO POR EL PLAZO DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

LA FACTURA DE COMPRA DEL PRODUCTO ES PARTE INTEGRANTE DE LA GARANTIA.

EL TRANSPORTE DEL PRODUCTO AL CENTRO DE SERVICIO CORRE POR CUENTA DEL CONSUMIDOR.

ESTAN EXCLUIDOS DE LA GARANTIA:

- DAÑOS OCURRIDOS AL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS POR ROTURAS, MAL USO, MALA MANIPULACION O DISCREPANCIA EN LA INTERPRETACION DEL MANUAL, PROBLEMAS ELECTRICOS EXTERNOS Y DE USO DOMESTICO.
- PRODUCTO QUE HAYA SIDO ABIERTO POR PERSONAS Y TALLERES NO AUTORIZADOS.
- PRODUCTO DAÑADO POR USO NO DOMESTICO Y DE UTILIZACION SEMI COMERCIAL/COMERCIAL.
- LA GARANTIA NO CUBRE EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.

kanjiHome

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Araoz de Lamadrid 1930 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374

EMAIL: rma@fagsistemas.com.ar