

## IMPORTANTE

- Antes de conectar a la corriente, asegúrese de que: La licuadora esté totalmente ensamblada.
- El selector de velocidad esté en apagado
- El voltaje especificado para el aparato sea el correcto.
- Nunca encienda la licuadora sin colocar la jarra.
- Mantenga la licuadora alejada de los niños.
- Cuando el motor esté encendido: No coloque o retire la jarra
- No coloque nada en la jarra
- No coloque su mano en la jarra.
- Siempre desenchufar después de usar.

## Descripción general:

- A- Tapón. Ingredientes líquidos (como aceite cuando se prepara mayonesa) pueden ser colocados a través de la pequeña apertura en el tapón cuando esté al revés (fig.1)
- B- Apertura en la tapa. Esta apertura puede ser utilizada para agregar ingredientes cuando el motor está encendido. Abrir el tapón girándolo en sentido anti-horario.
- C- Tapa. Siempre coloque la tapa antes de usar (girar la tapa en sentido horario hasta que trabaje)
- D- Jarra. Siempre retire la jarra de la licuadora cuando no esté en uso.
- E- Anillo de sellado.
- F- Base de la jarra/cuchillas.
- G- Carcasa del motor.
- H- Selector de velocidad.
- I- Cable.

## Ensamblado:

- Coloque el anillo de sellado en la base de la jarra (Fig 2)
- Coloque la jarra en la base girando en sentido horario hasta que trabaje (Fig 3)
- Coloque la base con la jarra en la carcasa del motor. Gire la base en sentido horario hasta que trabaje (Fig 4)
- Coloque la tapa en la jarra girándola en sentido horario hasta que trabaje.

## Selección de velocidad:


- Asegúrese de que la tapa esté bien colocada y cerrada antes de encender.
- Dependiendo de la finesa del café que desee, la mezcladora debe funcionar de 15 a 20 segundos.

## Accesorio Rallador:

- Importante: nunca encender vacía, nunca ponga líquidos en la jarra.
- Queso parmesano y otros quesos pueden ser rallados en segundos.
- Para usar el accesorio rallador:
  - Corte el queso en pedazos pequeños y colóquelo en la jarra. No llenar la jarra más de 2/3 de su capacidad.
  - Asegúrese de que la tapa esté bien colocada y cerrada, encienda durante 10 segundos. La finesa del queso dependerá del tiempo de funcionamiento del aparato.
  - Cada 10 segundos funcionando, apague y espere 5 segundos.

## Nota:

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, o personas sin experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados por un adulto.

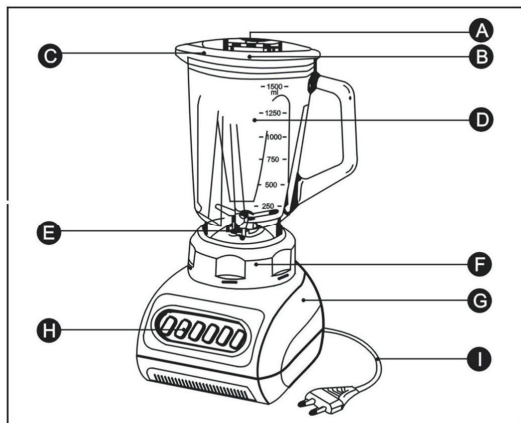

Elija la velocidad deseada girando la perilla desde "off" hacia la derecha para elegir mínimo, medio o máximo respectivamente, o hacia la izquierda para una operación breve ("pulso")

## Velocidades sugeridas:

- Mínimo es para bebidas calientes (máximo 80°C)
- Medio es para líquidos y preparaciones no sólidas como milkshakes, panqueques (masa liviana), omelettes.
- Máximo es para carne o comida sólida como queso, coco, nueces, hielo, etc.
- Pulso es para ingredientes que requieren ser mezclados por momentos breves a la máxima velocidad. Gire la perilla hacia la izquierda para encender la licuadora y suéltela para que se apague automáticamente.
- Siempre asegúrese de que la tapa esté colocada antes de encender la licuadora.
- Para buenos resultados nunca llene la jarra más de 1500ml (Fig 5)
- Puede ser que sea necesario interrumpir la mezcla de vez en cuando para remover partículas pegadas en la jarra. Utilice una espátula suave.
- Corte la carne u otra comida sólida en pequeños pedazos antes de ponerlos en la jarra.
- Para mejores resultados con ingredientes sólidos coloque porciones pequeñas en la jarra.
- Picar de a un hielo por vez.
- Si nota que no funciona rápido, apague la licuadora y gírela la perilla a la izquierda algunas veces, o mezcle los ingredientes con una espátula o reduzca el contenido de la jarra.

## Limpieza:

Separe la jarra de la base después de cada uso. Lávelas en agua con jabón, luego ejuague con agua limpia. No colocar en lavavajillas. Puede lavar la carcasa del motor con un trapo húmedo. Es más fácil de limpiar inmediatamente después de usarla.

## Accesorio Molinillo:

- Importante: nunca encender vacía, nunca ponga líquidos en la jarra.
- Molerá granos de café, nueces, chocolate, hasta cualquier grado de finesa; hará migas de pan, de biscuits, o de copos de maíz, no cortará ingredientes en pedazos grandes.
- Para usar el accesorio de molinillo:
  - Coloque ingredientes en la jarra. Pan, tostadas, chocolate deberán ser cortados en pedazos pequeños antes. No llenar la jarra más de 2/3 de su capacidad.

## GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

### Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en [WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI](http://WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI)  
Puede consultar términos y condiciones en [WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES](http://WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES)

Tipo de aparato: \_\_\_\_\_

N° de modelo: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Producto comprado en: \_\_\_\_\_

Su nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

N° de serie: \_\_\_\_\_

### ¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA  
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984  
E-MAIL: [atcliente@fagsystems.com.ar](mailto:atcliente@fagsystems.com.ar)