

GUÍA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Alimentos	Máximo	Tiempo de operación	Tiempo de operación
Carne	250g	10sec	Carne
Hierbas	50g	10sec	Hierbas
Almendras	150g	10sec	Almendras
Queso	100g	10sec	Queso
Pan	80g	10sec	Pan
Cebolla	200g	10sec	Cebolla
Galletas	150g	10sec	Galletas
Fruta suave	200g	10sec	Fruta suave

 Este producto contiene materiales reciclables. No deseche este producto como basura doméstica. Póngase en contacto con su municipio local para el punto de recogida más cercano.



GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI
Puede consultar términos y condiciones en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES

LICUADORA DE MANO

Tipo de aparato: _____
N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____
Producto comprado en: _____

Su nombre: _____
Dirección: _____

Teléfono: _____
N° de serie: _____


¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984
E-MAIL: atcliente@fagsystems.com.ar

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DE PIEZAS:

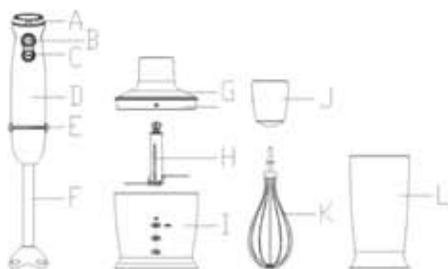

- A- Interruptor ajuste
- B- Interruptor
- C- Interruptor
- D- Motor
- E- Botón liberación
- F- Licuadora
- G- Tapa
- H- Cuchilla
- I- Vaso
- J- Adaptador batidor
- K- Batidor
- L- Vaso medición

PRECAUCIÓN

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el aparato.

1. Siempre desconecte el aparato de la fuente si se deja desatendido y antes de ensamblar, desmontar o limpiar
2. Este aparato no debe utilizarse por niños.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. No abusar del producto, puede causar lesiones debido a uso abusivo.
6. Antes de enchufar en una toma de corriente, verifique si el voltaje corresponde a la placa del aparato.
7. Desconecte la batidora de la fuente si se deja desatendido y antes de montaje, desmontaje, limpieza.
8. No conectar el enchufe a la fuente de alimentación hasta que esté completamente armado y siempre desenchufe antes de desmontar el aparato o mango de la cuchilla.
9. No opere ningún artefacto con cable o enchufe dañado o averiado.
10. Regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o toque superficies calientes.
12. ¡Las cuchillas están muy afiladas! ¡Maneje con cuidado!
13. Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente mientras está licuando para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a

la licuadora. Un raspador puede ser utilizado pero debe usarse sólo cuando la licuadora no está funcionando (no incluido)

14. Para protegerse contra el riesgo de choque eléctrico no ponga la unidad de motor, cable o enchufe en agua u otro líquido.
15. Este aparato no debe ser utilizado por niños y debe tenerse cuidado cuando se utiliza cerca de niños,
16. Evite el contacto con partes móviles.
17. No deje que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluyendo la estufa.
18. No licue líquidos calientes.
19. Corto tiempo de funcionamiento (tres veces solamente). Utilice el aparato para funcionar durante no más de 10 segundos y no funciona para los 3 ciclos.
20. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla de corte en la base sin antes haber ubicado el recipiente correctamente en su lugar.
21. Asegure la tapa en su lugar antes de operar el aparato.
22. Limpie la batidora de mano con un paño seco.
23. Se advierten de posibles lesiones por mal


Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. No abusar del producto, puede causar lesiones debido a uso abusivo.
6. Antes de enchufar en una toma de corriente, verifique si el voltaje corresponde a la placa del aparato.
7. Desconecte la batidora de la fuente si se deja desatendido y antes de montaje, desmontaje, limpieza.
8. No conectar el enchufe a la fuente de alimentación hasta que esté completamente armado y siempre desenchufe antes de desmontar el aparato o mango de la cuchilla.
9. No opere ningún artefacto con cable o enchufe dañado o averiado.
10. Regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o toque superficies calientes.
12. ¡Las cuchillas están muy afiladas! ¡Maneje con cuidado!
13. Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente mientras está licuando para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a

La batidora es ideal para la preparación de salsas, sopas, mayonesa y alimentos de bebé, así como para mezclas y batidos.

1. Unir la licuadora en la unidad motora hasta que se fije.
 2. Introduzca la batidora en el vaso de medición. Luego pulse el interruptor o presione el interruptor elegir velocidad "1"- "5".
 3. Sacar la licuadora de la unidad de motor después de su uso.
- Puede utilizar la batidora en el vaso y o en cualquier otro.

CÓMO USAR EL BATIDOR

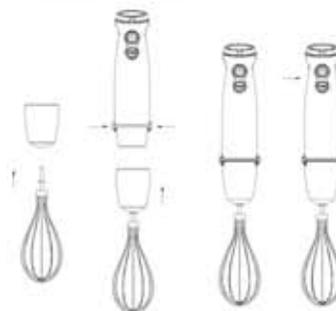

CÓMO USAR EL PICADOR



1. El picador se adapta perfectamente para alimentos duros, tales como carne, queso, cebolla, hierbas, ajo, zanahorias, nueces, almendras, ciruelas pasas etc.
2. No picar alimentos muy duros, como cubos de hielo, nuez moscada, café y granos.

Antes de cortar:

1. Con cuidado retire la tapa del recipiente para picar de la hoja.
- PRECAUCIÓN: ¡la cuchilla está muy afilada!**
1. Sujete por la parte superior del plástico
 2. Coloque la cuchilla en el centro con el pasador central del picador. Presione hacia abajo el

recipiente de hoja y cerradura. Coloque siempre el recipiente para picar

3. Coloque los alimentos en el recipiente para picar.
4. Lugar ajustar la tapa del recipiente en el recipiente para picar.
5. Encender la unidad de motor para picar hasta que termine.
6. Pulsa el interruptor o interruptor para operar.
7. Después de su uso, saque la unidad del motor del hacia fuera, quitar la tapa del recipiente presionando el botón de liberación.
8. Quite la tapa del recipiente.
9. Saque cuidadosamente la cuchilla.
10. Retire los alimentos procesados del recipiente para picar.

Limpieza

Limpie el motor de la unidad con un paño húmedo solamente. ¡No sumerja la unidad motora en agua!

1. Todas las otras partes pueden limpiarse en el lavavajillas. Sin embargo, después de procesar los alimentos muy salados, usted debe lavar las hojas enseguida.

2. También tenga cuidado de no usar una sobredosis de limpiador. Cuando procese alimentos con color, las piezas de plástico del aparato pueden ser decoloradas. Limpie estas partes con aceite vegetal antes de colocarlos en el lavavajillas.
4. Las cuchillas están muy afiladas, por favor, atención.
5. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

LIMPIEZA

Limpie el motor de la unidad con un paño húmedo solamente. ¡No sumerja la unidad motora en agua!

1. Todas las otras partes pueden limpiarse en el lavavajillas. Sin embargo, después de procesar los alimentos muy salados, usted debe lavar las hojas enseguida.
2. También tenga cuidado de no usar una sobredosis de limpiador. Cuando procese alimentos con color, las piezas de plástico del aparato pueden ser decoloradas. Limpie estas partes con aceite vegetal antes de colocarlos en el lavavajillas.
4. Las cuchillas están muy afiladas, por favor, atención.
5. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.