

kanjiHome

LICUADORA DE MANO

KJH-BL0800HB01



MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE


1. Lea las instrucciones detenidamente antes de usar sus dispositivos por primera vez.
2. Asegúrese de que la tensión nominal en su lugar local esté en conformidad con la placa de características de la unidad.
3. Nunca deje el aparato al alcance de los niños sin supervisión. El uso de este aparato por niños pequeños o por personas con discapacidad siempre debe ser supervisado.
4. No lo use al aire libre. El electrodoméstico es solo para uso doméstico.
5. Desconecte su electrodoméstico cuando termine de usarlo o límpielo.
6. No use el aparato si está dañado. Debe comunicarse con un centro de servicio aprobado.
7. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. No use el aparato. Para evitar cualquier riesgo, estos deben ser reemplazados por un centro de servicio aprobado.
8. No permita que el pelo largo, las bufandas, etc. cuelguen sobre la batidora o batidora cuando están en funcionamiento.
9. Nunca coloque el aparato cerca de la fuente de calor.
10. Tenga en cuenta: las cuchillas del aparato son afiladas. Maneje las cuchillas con cuidado.
11. Antes de usar su electrodoméstico por primera vez, limpie los diversos accesorios cuidadosamente. No sumerja la unidad del motor en agua ni en ningún líquido.
12. Guarde las instrucciones para su futura referencia.
13. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido proporcionadas por una persona responsable de su seguridad.
14. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
15. Si el bacalao de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similarmente para evitar el peligro.
16. Desconecte y desconecte el suministro del electrodoméstico antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se mueven en uso.
17. Siempre desconecte la licuadora del suministro si se deja desatendida y antes de ensamblar, desmontar o limpiar.
18. No permita que los niños usen la licuadora sin supervisión.

COMO USAR

El mezclador manual está destinado a: licuar líquido, p. productos lácteos, salsas, jugos de fruta, sopas, bebidas mezcladas y batidos. mezcla de ingredientes suaves, masa para panqueques o mayonesa. hacer puré de ingredientes cocidos, p. para hacer comida para bebés.

Presione el botón de velocidad normal o el botón de velocidad del turbo para encender el aparato.

1) Alinee el cuerpo del motor con la parte de la varilla y deslice las dos piezas hasta que oiga y sienta que las piezas hacen clic juntas. (de acuerdo con P. (a))

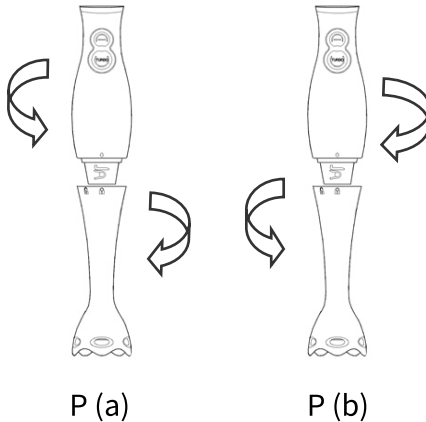

2) Ponga comida en el tazón de preparación. Asegúrese de cortar la comida en trozos pequeños y de que el recipiente no esté sobrecargado.

3) Antes de usar este dispositivo, asegúrese de que las dos piezas hagan clic juntas.

4) Presione y mantenga presionado el botón en la mezcla de mano, inmediatamente comenzará a mezclarse.

5) El dispositivo se mezclará inmediatamente a mayor velocidad cuando presione el botón TURBO.

6) Al quitar los dedos del botón, el aparato dejará de mezclarse

7) No mantenga el botón ENCENDIDO durante más de 50 segundos a la vez y con un temporizador de reposo superior a 60 segundos.

8) deslice las dos piezas según P. (b)

PRECAUCIÓN: Nunca toque las cuchillas cuando el artefacto esté enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.

CÓMO USAR LA BATIDORA

1. Alinee el cuerpo del motor con la parte de la varilla
2. Conecte el aparato.
3. La velocidad 1 es la establecida para mezclar huevos, cremas, etc. En funcionamiento, cuide su pelo largo, pañuelos, etc. colgando sobre el batidor giratorio para evitar cualquier daño.
4. Después de usarlo, no presione el interruptor para evitar salpicar el ingrediente líquido y ensuciar la ropa o la mesa.
5. Opere la batidora cada vez durante no más de 1 minuto, de lo contrario el motor se quemará si se realiza durante un tiempo prolongado.
6. Desenchúfelo siempre después de usarlo o limpiarlo.

CÓMO USAR LA PICADORA

1. Coloque la cuchilla de cortar en el pasador central del tazón de la picadora. Coloque siempre el tazón de la picadora sobre la almohadilla antideslizante.
2. Llene la comida en un recipiente para picar, como carne, queso, cebollas, hierbas, ajo, zanahorias, almendras, ciruelas pasas, etc.
3. Coloque la caja de engranajes en el tazón del helicóptero y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bloqueada.
4. Ubique la unidad del motor en la caja de engranajes y enchúfela.
5. Presione el interruptor para empezar a operar. Durante el proceso, sostenga la unidad del motor con una mano y otra para la taza.
6. Después del uso, desenchúfelo y saque la unidad del motor de la caja de engranajes; luego retire la caja de engranajes.
7. Saque la cuchilla con cuidado. ¡Maneje la cuchilla con cuidado porque es filosa!
8. Retire la comida procesada del tazó.

PRECAUCIÓN: el tiempo de picado no excede más de 20 segundos cada vez, y la cantidad de alimentos es menor a 500G.

CÓMO LIMPIAR

1. Desenchufe el aparato.
2. Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo. No sumerja la unidad del motor en ningún líquido.
3. La caja de cambios del helicóptero se puede enjuagar debajo del grifo, pero no sumergirla en agua.
4. Limpie las cuchillas y los accesorios inmediatamente después de usarlos, y evite el crecimiento bacteriano. ¡Cuida las cuchillas porque son demasiado afiladas!

CÓMO ALMACENAR

Para guardar fácilmente el electrodoméstico, ubique el porta accesorios en la caja. Coloque la unidad de motor en el soporte, luego coloque el batidor, la batidora en el soporte de accesorios por separado.

PRECAUCIÓN: tenga mucho cuidado cuando maneje la doble cuchilla.

No toque las cuchillas con los dedos. Las cuchillas son muy afiladas y pueden causar lesiones si se tocan.

1. Desempaque con cuidado todos los accesorios.
2. Lave la batidora mezcladora y la tapa, el recipiente y la tapa del picador, la doble cuchilla y las batidoras con agua tibia y jabón. Enjuague y seque completamente.
3. Nunca sumerja el cuerpo de la licuadora, la barra de licuadora ni las cajas de engranajes

simples y dobles en agua ni en ningún otro líquido. Si es necesario, estos accesorios se pueden limpiar con un paño humedecido. La barra de la licuadora puede lavarse con agua corriente; pero tenga cuidado de no permitir que entre agua en el eje hueco.

4. Siempre seque bien la batidora para que no entre agua en el cuerpo de la licuadora.

Correcta eliminación de este producto

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el vendedor donde compró el producto. Pueden tomar este producto para un reciclaje ambiental seguro.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI
Puede consultar términos y condiciones en
WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984
E-MAIL: attcliente@fagsistemas.com.ar