

kanji home



**Modelos: KJH-MFPA1400DEC01
KJH-PA1400DEC01
KJH-PA1400DEC02**

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, DEBE LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.


MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, debe actuar de acuerdo con las siguientes instrucciones para protegerlo:

1. Lea todas las notas cuidadosamente.
2. No toque la superficie caliente, use el mango.
3. Para evitar descargas eléctricas, no se permite sumergir el cable, el aparato o el regulador de temperatura en agua u otros líquidos.
4. Si este aparato se usará junto con niños, tenga en cuenta que los niños deben tener cuidado.
5. No utilice si el cable o el enchufe están dañados, o si la paellera no funciona bien o si está dañada de algún modo. Llévela su distribuidor más cercano para que la reparen.
6. El uso de piezas que no hayan sido fabricadas por el fabricante de este producto podría provocar incendio, descargas eléctricas o daños.
7. No se permite pasar el cable alrededor de la mesa.
8. No lo coloque cerca de un aparato de calor eléctrico o a gas.
9. Si se mueve la paellera de un lugar a otro, que no contenga aceite u otro líquido, debe tener mucho cuidado.
10. Primero encienda el regulador de temperatura, luego enchufe.
11. Este aparato solo se utiliza para los fines mencionados anteriormente.

SE DEBEN SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES.


DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN DE LAS PARTES

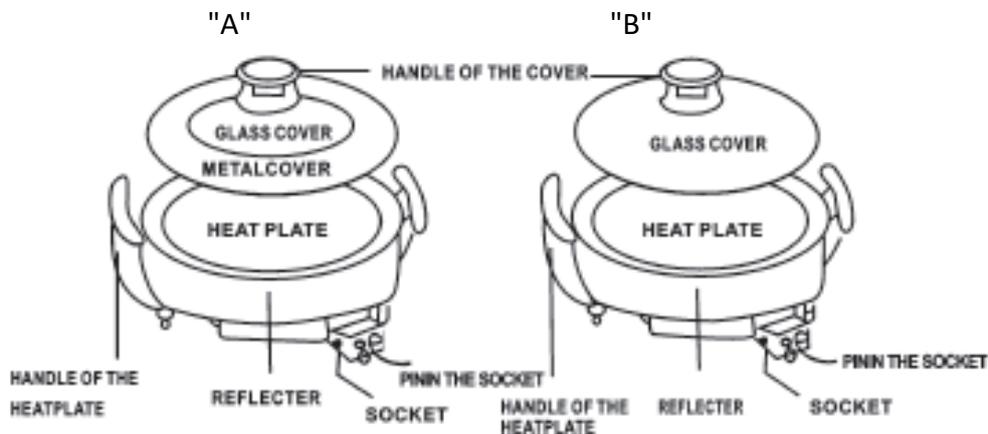

Handle of the heat plate	Mango de la placa calentadora
Reflector	Reflector
Socket	Enchufe
Heat plate	Placa calentadora
Metal cover	Cubierta de metal
Glass cover	Cubierta de vidrio
Handle of the cover	Asa de la tapa

REGULADOR AUTOMATICO DE TEMPERATURA

- LA TEMPERATURA SE MANTENDRÁ EN LA QUE USTED ELIJA MIENTRAS COCINA.

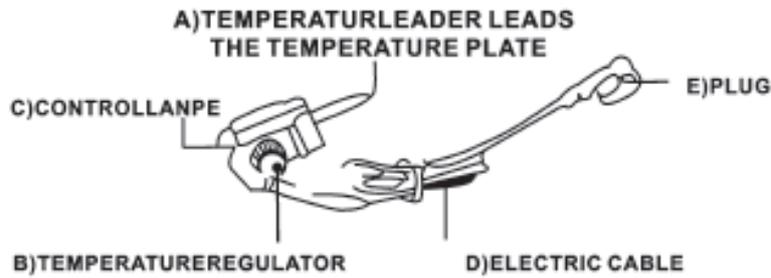


A) Temperature leader leads the temperature plate	A) El regulador de temperatura conduce calor a la placa
B) temperature regulator	B) Regulador de temperatura
C) control lamp	C) Lámpara de control
D) electric cable	D) Cable eléctrico
E) plug	E) Enchufe


INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar, limpie la placa calentadora y la cubierta completamente.

1. Al principio, apague la escala de temperatura y coloque el regulador de temperatura




2. Luego enchufe

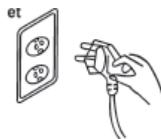

3. La escala de temperatura se ajusta a la comida, la lámpara de control se encenderá para mostrar que la paellera está encendida

Temperatura	Tipo de comida
100	Comida cocida
150-200	Huevos revueltos, jamón, carnes
240	Pizza

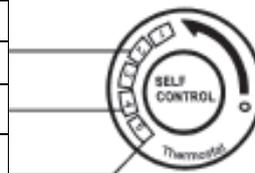

Cocinar

- 1) Después de enchufar, de 5 a 10 minutos, cuando la lámpara de control se encienda, puede comenzar a cocinar
- 2) Si la comida está completamente cocida, se puede mantener la temperatura. Coloque la escala de temperatura para mantener caliente.

- Si la luz estuviera apagada, esto no es un error, el regulador de temperatura automático funciona bien.
- Si escucha un sonido proveniente del calefactor y de la placa calefactora, es normal.
- No ponga su mano debajo del producto; no coloque nada que no sea comida en la bandeja.


Después de usar

- 1) Después de usar, coloque la escala de temperatura en APAGADO



- 2) Primero desenchufe, luego saque el regulador de temperatura automático de la placa de calor.

Precaución: debido a que el indicador de temperatura del regulador de temperatura estará muy caliente después de usar, deje que se enfríe antes de retirar del regulador de temperatura.

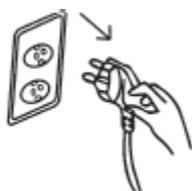


- 3) Después de enfriar, limpie el aparato enfriado con un paño seco y suave.



Medidas de precaución para operar la placa de calor

- No utilice elementos afilados de metal para retirar la comida. (Si se debe cortar la comida, colóquela en otro plato y luego córtela).
- No coloque el regulador de temperatura automático en la placa de calor. No está permitido el contacto con la placa de calor.
- No utilice limpiadores ni cepillos metálicos. La superficie de la placa de calor se dañará.
- La placa debe limpiarse después de usar con un paño suave. Los restos de tela en la superficie provocarían un incendio.

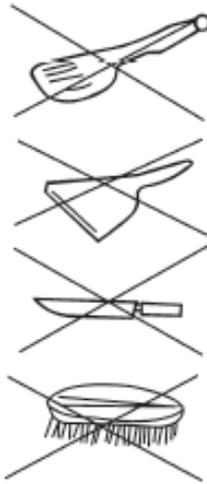

MEDIDAS Y PROPUESTAS CUIDADOSAS

Se deben seguir las siguientes medidas de precaución con el fin evitar accidentes, incendios o errores de funcionamiento:

- Si el cable o enchufe están rotos, por favor deje de usar la paellera y llévela a un centro de servicio autorizado.
- Asegúrese de que los watts y voltaje sean los correctos, revise la etiqueta.
- No se permite doblar el cable.
- No tire del cable para desenchufar.
- No ponga la placa de calor en el agua.
- No limpie la placa de calor en el agua.
- Después de la limpieza, el aparato debe estar seco para poder usarlo nuevamente.
- No se permite el uso de la placa de calor en los siguientes lugares:

Sobre un lugar inestable, o sobre materiales inflamables (periódicos, papel, tapete de mesa de pvc, alfombra, etc.) La placa de calor debe estar al menos a 15cm de la pared y muebles.

EL REGULADOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA

- 1) El regulador de temperatura automático es una parte muy sensible, por lo que debe tener mucho cuidado, no deje que se caiga o sea golpeado.
- 2) Utilice siempre el regulador automático de temperatura que este aparato suministra. Nunca use otro regulador.
- 3) Al insertar el regulador de temperatura automático, debe asegurarse de que el regulador de temperatura automático se coloque en el lugar correcto.
Si saca el regulador de temperatura automático, no tire del cable, tome el enchufe del regulador de temperatura automático y sáquelo. No utilice demasiada fuerza grande para insertar o extraer.
- 4) Si se encuentra dañado, apáguelo inmediatamente y deje de usarlo. Llévelo a un centro de servicio para que sea reparado.
- 5) Antes de insertar o sacar el regulador automático de temperatura, debe asegurarse de que la escala del regulador automático de temperatura esté apagada.

LIMPIAR ANTES DE USAR

Limpie usando los siguientes métodos:

Nombre	Método	Nota
Placa	Limpie la placa calefactora después de usarla con una toalla húmeda o papel, cuando aún esté caliente. Si los residuos son difíciles de limpiar, vierta un poco de agua en la placa y enciéndala (asegúrese de que se proporciona la protección debajo de la placa de calentamiento). La placa se calentará y los residuos se pueden frotar.	1. No utilice ningún detergente o cepillo de metal, se dañará la placa de calentamiento. 2. No sumerja la placa calefactora en agua ni la lave con agua cuando la placa calefactora aún esté caliente. De lo contrario, se dañará o podría ocurrir un accidente.
Polvo	Después de enfriar, cubra el marco con la mano para evitar que entre agua y limpie la placa de calentamiento con una esponja suave y un poco de detergente.	
Tapa	Limpiar con esponja suave y poco detergente.	No utilice solventes, benceno, detergentes o toallas con productos químicos; de lo contrario la superficie se dañará.
Controlador automático de temperatura	Limpiar con papel suave o toalla suave y seca.	No limpie la parte discreta del controlador de temperatura automático, de lo contrario recibirá una descarga eléctrica o se incendiará.
Después de limpiar, séquela cuidadosamente con una toalla suave y enciéndala para que se seque. Después de secar, embadurnarlo con una capa de aceite de cocina.		

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI
Puede consultar términos y condiciones en
WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984
E-MAIL: attcliente@fagsistemas.com.ar