

kanjiHome

PANQUEQUERA ELÉCTRICA



MANUAL DE USO

PRECAUCIONES GENERALES

- Por favor, antes de utilizar la crepera, lea todo el manual de instrucciones.
 - La crepera es sólo para uso doméstico. No la utilice para fines industriales.
 - El aparato lo podrán usar los niños mayores de 8 años y las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan del conocimiento y/o capacidades necesarias, siempre y cuando se les vigile o se les enseñe a utilizarlo de forma segura, y asegurándose de que comprenden los riesgos que corren con su uso.
 - No permita que los niños jueguen con el aparato ni que lo utilicen.
 - No permita que los niños limpien ni hagan nada con el aparato sin vigilarlos.
 - Las presentes instrucciones indican expresamente que este aparato no puede utilizarse mediante temporizadores externos ni mandos a distancia aparte.
 - Si el cable de corriente estuviera dañado, solo podrá ser el fabricante o el servicio técnico quienes se encarguen de cambiarlo; así evitará cualquier peligro.
 - Coloque la crepera en una superficie nivelada, estable y resistente al calor.
 - No salga de casa con la crepera funcionando. Asegúrese de que esté desenchufado.
 - Desenchufe la crepera siempre y cuando no la utilice. No tire del cable para desenchufar la crepera.
 - No deje nunca la crepera funcionando sin vigilancia.
 - Preste especial atención cuando utilice la crepera con niños cerca de ella.
 - **ATENCIÓN.** La placa de la crepera se calienta mientras está funcionando. Para evitar quemaduras, no toque nunca la superficie caliente, sino utilícela agarrándola por el mango.
 - Mantenga la crepera a 1 metro de distancia de elementos no comestibles, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa, cortinas, etc.
 - No utilice la crepera en habitaciones con gas explosivo o mientras esté utilizando disolventes inflamables barnices o pegamentos.
 - Para evitar daños o averías en la crepera, o incendios, no la cubra nunca con ningún elemento como mantas, toallas, paños, o similares.
 - Evite siempre que la crepera caiga o se golpee.
 - Si se agrietase la superficie de la crepera, desenchúfela para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica; llévela al servicio técnico autorizado para su reparación.
 - No inserte ningún objeto en la crepera.
 - No utilice objetos afilados ni abrasivos en contacto con las placas de cocción, ya que dañarán la superficie antiadherente.
 - Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
 - No utilice nunca la crepera con las manos mojadas, en sitios húmedos.
 - No sumerja nunca la crepera ni el cable de corriente en agua.
 - Desenchufe la crepera de inmediato si entra en contacto con el agua.
- No la vuelva a utilizar hasta llevarla al servicio técnico autorizado para comprobar que funciona bien.

- Antes de utilizar un cable alargador, asegúrese de que sea el adecuado para la carga o de lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio.
- No utilice nunca la crepera averiada, ni la crepera con el cable dañado o roto.
- No utilice nunca la crepera cerca de, ni sobre superficies calientes.
- Antes de la limpieza, desenchufe siempre la crepera.
- Para la limpieza de la crepera, no utilice nunca productos químicos, ni limpiadores químicos o pulimentos con base de alcohol.
- Limpie la crepera después de cada uso. No deje que se acumulen migajas quemadas en las placas de cocción.
- Lleve la crepera únicamente a servicios técnicos autorizados para su reparación.
- Siga las precauciones de seguridad durante el uso de la crepera.
- Un funcionamiento incorrecto o manejo inadecuado podría provocar un mal funcionamiento del aparato y lesiones al usuario.
- La garantía quedará anulada si se utiliza la crepera sin seguir ni cumplir las instrucciones de este manual, corriendo entonces a cargo del usuario el coste de cualquier reparación.
- Este aparato no es apto para el uso por parte de personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales; o bien que carezcan de la suficiente experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o se les haya instruido en el uso del aparato por parte de personas responsables, por su seguridad. Evite que los niños jueguen con el aparato o con el embalaje del mismo.

ANTES DEL PRIMER USO

- Saque la crepera del embalaje. No deje el embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc) dentro del alcance de los niños ya que podrían ser peligrosas. Limpie la crepera con un paño suave humedecido y séquela con un paño seco.
- Antes del primer uso, asegúrese de que la tensión de la etiqueta de información sea la misma que la del suministro.

CARACTERÍSTICAS


- Con mango colgante
- Placa antiadherente para una cocción fácil.
- Interruptor con luz indicadora para un fácil manejo.
- Diámetro de la placa 20cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AC230V, 50Hz, 800W

DESCRIPCIÓN

1. Placa de cocción
2. Interruptor de encendido e indicador de temperatura
3. Mango
4. Placa para masa
5. Cable con enchufe

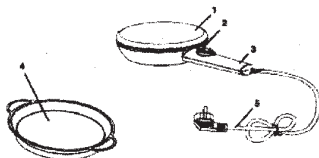

USO

- Prepare la masa según la receta. Mezcle todos los ingredientes hasta obtener la consistencia de una crema espesa y suave, sin grumos.
- Deberá precalentar la crepera antes de utilizarla. Coloque la crepera en una superficie nivelada, estable y resistente al calor. Enchufe el cable a la toma de corriente. Pulse el interruptor para encender la crepera. Se encenderá el indicador de temperatura. La crepera estará lista para utilizarla tras precalentarla durante 3 minutos.

Nota: El interruptor de encendido tiene una pequeña luz que se enciende al encender la crepera.

Nota: La crepera puede emitir algo de humo en el primer uso. Esto es normal, y se debe al calentamiento inicial de las piezas internas.

- Vierta la masa en un recipiente y colóquelo cerca de la crepera. Extienda por la placa una fina capa de aceite vegetal o mantequilla mediante un cepillo o una esponja.
- Gire la placa ya precalentada y sumérgala en el recipiente con la masa. Déjela sumergida no más de 3 segundos. Saque la placa del recipiente y gírela rápidamente. La masa deberá cubrir totalmente la placa de la crepera con una capa fina.

Nota: Para evitar que se quemen los contactos de conexión a la corriente, se recomienda pulsar el interruptor para apagar la crepera antes de sacar el aparato, y encenderlo después de haber colocado la placa.

- La pasta tardará entre 30 y 60 segundos en cambiar de color según la receta seguida y la consistencia de la mezcla; los bordes del crepe se deformarán ligeramente. Levante el borde con una espátula y gire la crepera hacia el otro lado. Espere entre 30 y 60 segundos para poner el crepe en el plato.
- Se puede variar el tiempo de cocción en función de las diferentes recetas, ingredientes o las preferencias personales.
- Si deja que la pasta permanezca en la placa durante cierto tiempo, podría gotear hasta el fondo de la placa, lo cual no es recomendable. En este caso puede tomar los restos de mezcla y ponerlos en la placa de cocción.

LIMPIEZA

- Desenchufe la crepera y deje que se enfríe por completo.
 - Limpie la crepera con un paño suave humedecido o una esponja, y séquela con un paño seco. No limpie la placa de cocción con cepillos duros ni raspadores para evitar daños a la capa antiadherente.
- ¡Atención! No limpie la crepera bajo el chorro de agua.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe la crepera. Guardela en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. Para evitar daños o averías de la crepera, no la apriete ni presione.

Le recomendamos que respete la normativa local sobre reciclaje: lleve cualquier aparato eléctrico que ya esté viejo o no funcione a un centro de recogida, reciclaje y eliminación de residuos adecuado. El material de embalaje es reciclable; deséchelo de forma ecológica.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI

Puede consultar términos y condiciones en
WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984
E-MAIL: attcliente@fagsystems.com.ar