

kanji Home

PARRILLA ELÉCTRICA

ZOILLO



MANUAL DE USUARIO

KJH-BE2200PC

IMPORTANTE

Por favor leer estas instrucciones cuidadosamente antes de usar y guarde este manual para futuras referencias.

- Asegúrese de que el voltaje usado sea el mismo que el que figura en la etiqueta.
- Nunca cubra la parrilla con papel de aluminio o ningún tipo de batería de cocina.
- Siempre llene la bandeja con agua antes de encender la parrilla.
- El nivel de agua debe quedar siempre por debajo de la marca de máximo nivel de agua.



- Cuando el nivel de agua baje a la mitad de la marca, volver a llenar la bandeja. Intente no volcar agua y mojar la parrilla.
- La parrilla se calienta mucho durante el uso. Tenga cuidado de no tocarla mientras se usa (peligro de quemaduras).
- Cuando use la parrilla con el pie asegúrese de que esté estable y sobre una superficie plana. Mientras esté en uso, asegúrese de no poner la parrilla contra la pared o en una esquina.
- Es importante que la parrilla esté siempre supervisada mientras está en uso.
- No guardar la parrilla en exterior para evitar que se dañe por mal clima.
- Asegúrese de que no haya materiales inflamables cerca de la parrilla.
- Use la parrilla sobre materiales resistentes al calor.
- Siempre mueva la parrilla agarrándola de las manijas. Siempre mueva la parrilla y el pie por separado.
- Siempre desenchufe la parrilla cuando no está en uso, en caso de mal funcionamiento o para limpiarla.
- Carbón, leña o combustibles parecidos no deben usarse en la parrilla.
- Si el cable se daña debe remplazarse por un cable especial provisto por el fabricante o vendedor.
- Todas las reparaciones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado.
- Si la parrilla se daña no intente repararla usted, por favor contáctese con el service autorizado.
- En caso de mal uso, el fabricante no se hace responsable por daños ocasionados.

ANTES DEL PRIMER USO

Limpiar la parrilla y sus accesorios. Cuando se encienda, la parrilla va a emitir un olor a nuevo. También es posible que haya un poco de humo. Recomendamos calentar la parrilla vacía durante 5 minutos.

CÓMO USAR LA PARRILLA

- Llenar la bandeja con aproximadamente 2 litros de agua. Preste atención a la marca de nivel máximo.
- Enchufe la parrilla y gire la perilla del termostato al máximo (MAX). La luz de piloto se encenderá. Precalentar por 5 minutos, luego ajuste la perilla a la temperatura deseada.
- El agua de la bandeja se evaporará durante ese uso. De ser necesario, llene la bandeja. Tenga cuidado de no mojar la fuente de calor.
- Cuando termine de usar la parrilla, gire la perilla a "0" (OFF) y desenchúfela.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Antes de limpiar la parrilla asegúrese de que esté desenchufada. Y espere a que esté fría para empezar.
- Nunca encienda la fuente de calor cuando no está puesta en la parrilla.
- Nunca sumerja la fuente de calor en agua.
- Limpie la fuente de calor con un trapo seco y limpio únicamente.
- Limpie la parrilla con agua tibia y jabón, y séquela luego.
- No utilice limpiadores abrasivos fuertes o una esponja de metal para limpiar la bandeja.

NOTA:


Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisados todo el tiempo por una persona responsable.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la parrilla. La superficie del aparato estará caliente durante su uso.

El aparato no debe ser usado con temporizadores externos o sistemas de control remoto.

COMO ENSAMBLAR EL PIE DE LA PARRILLA

1- Ensamblar la vara larga con la corta

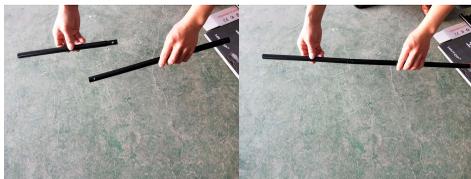

2- Use tornillos para fijar la vara al soporte



3- Fijar las cuatro varas y el soporte juntos



4- Colocar los 8 antideslizantes en la parte superior e inferior de las patas



Importa y distribuye:

FAG Systems S.A.

CUIT: 30-70975211-8

Av. Honorio Pueyrredón 1548, CABA, Argentina

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Araoz de Lamadrid 1930 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374

EMAIL: rma@fagsystems.com.ar