

kanjihome



MANUAL DE USUARIO

Instrucciones generales de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de la operación y guarde las instrucciones, incluida la garantía, el recibo y, si es posible, la caja con el embalaje interno.

- Este aparato no es apto para uso comercial. Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad (nunca lo sumerja en ningún líquido) y bordes afilados. No utilice el aparato con las manos mojadas. No lo pongas en agua.
- Cuando lo limpie o lo traslade, apague el aparato y desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente.
- Para proteger a los niños de los peligros que representan los aparatos eléctricos, asegúrese de que el cable cuelgue bajo y que los niños no tengan acceso al aparato.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un técnico autorizado.


Preste especial atención a las siguientes Instrucciones especiales de seguridad:

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento solo si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El aparato se debe conectar a una toma de corriente que tenga un contacto a tierra.

ADVERTENCIA: No se debe usar carbón o combustibles similares con este aparato.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
- El cable de alimentación debe examinarse regularmente para detectar signos de daños y el aparato no debe usarse si el cable está dañado.

Operaciones Generales

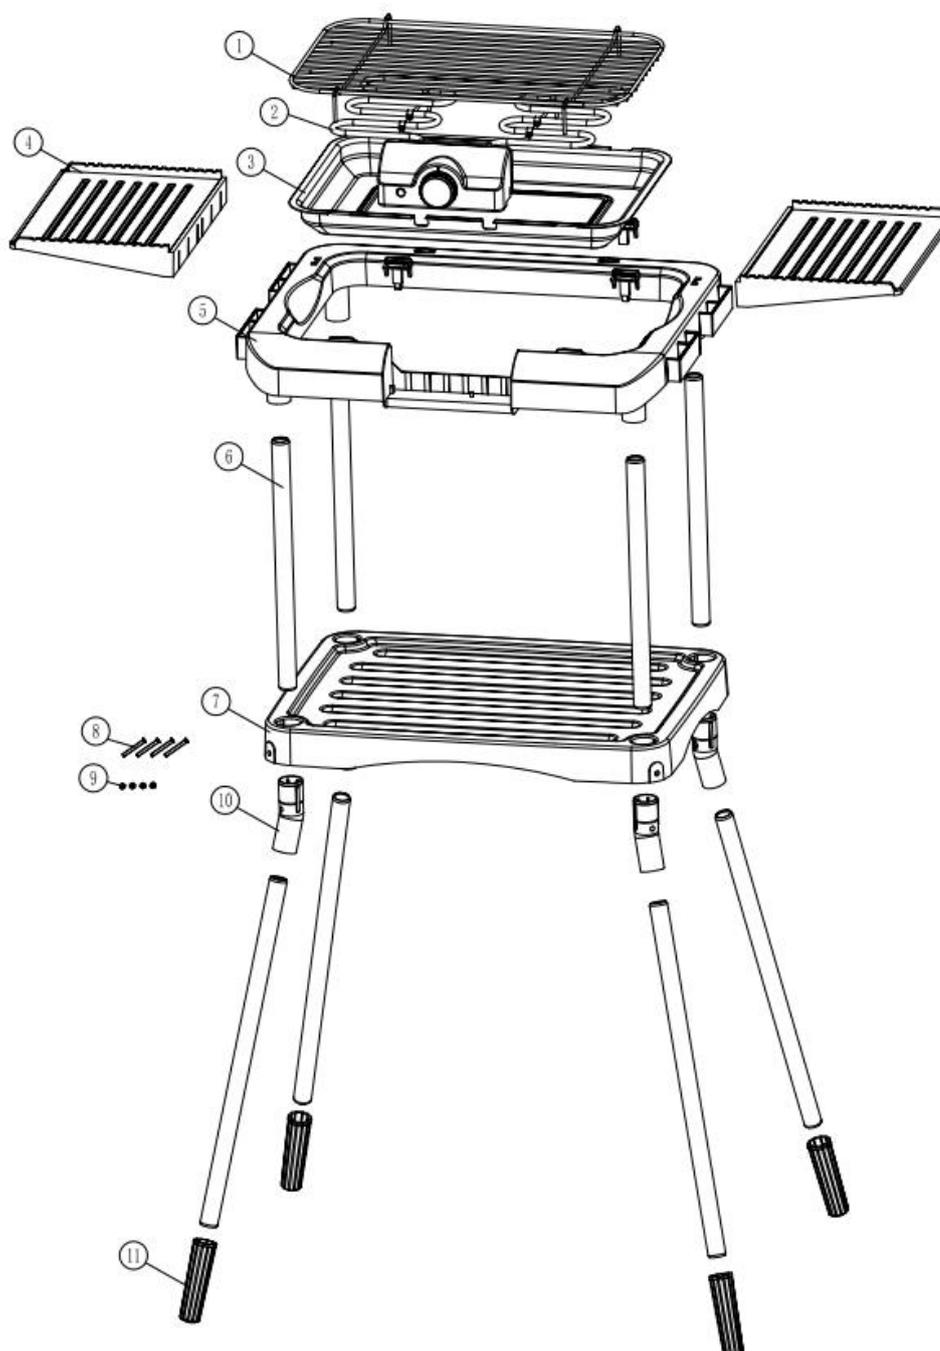

Descripción general de los componentes:

Número	Parte	Número	Parte	Número	Parte
1	Parrilla	5	Carcasa	9	Tuercas
2	Circuito	6	Tubos de metal	10	Conectores de patas
3	Bandeja para agua	7	Rejilla	11	Patas
4	Mesas de costado	8	Tornillos		

Uso

- Retire cualquier material de embalaje que pueda haber presente.
- Ensamblar el aparato.
- Vierta agua fría en la bandeja hasta la marca "MAX".

Nota: Siempre debe mantener agua en la bandeja para evitar llamas causadas por la grasa de los alimentos.

Durante el primer uso es posible que salga humo.

- Ajuste el termostato para el uso deseado: una temperatura baja o media para calentar o enfriar, máxima para cocinar y asar a la parrilla rápidamente.
- Coloque la comida directamente en la parrilla principal. Nunca use platos, bandejas o papel de aluminio debajo de la comida. El tiempo de asado depende del grosor de los alimentos. Dar la vuelta a los alimentos de vez en cuando.
- La altura de la rejilla se puede ajustar en dos opciones.

Después de usar, gire el termostato a "0" y desconecte el enchufe.

Solución de problemas


El elemento calefactor está equipado con un interruptor de seguridad. Esto evita que el elemento calefactor funcione fuera de la bandeja de la parrilla. Si la calefacción no se enciende, verifique si el elemento calefactor está instalado correctamente en la carcasa.

Limpieza

- Siempre desenchufe y espere a que se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpie la unidad con un paño ligeramente humedecido. ¡Nunca sumerja el elemento calefactor y la caja del circuito en agua!
- Nunca use un cepillo de acero u otros objetos que rayen para limpiar las rejillas.

Este dispositivo ha sido probado de acuerdo con todas las directrices CE actuales pertinentes, como la compatibilidad electromagnética y las directivas de bajo voltaje, y se ha construido de acuerdo con las normas de seguridad más recientes.

Eliminación correcta de este producto:

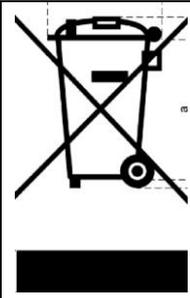

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

EMAIL: attcliente@fagsystems.com.ar