


kanjihome

MANUAL DE USO PLANCHA A VAPOR



Por favor lea este manual antes de usar el producto.

Características y estructura:

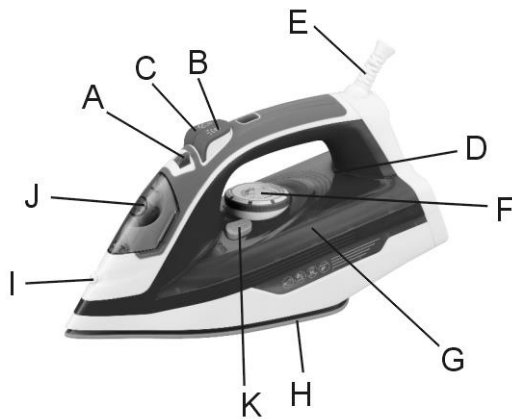

A: Regulador de vapor

B: Rociador

C: Vapor

D: Indicador

E: Cable

F: Control de temperatura

G: Tanque de agua

H: Base

I: Salida de rociador

J: Tapa de tanque de agua

K: Botón de autolimpieza

Medidas de seguridad:

Compruebe que la tensión de su hogar corresponda con la requerida por la unidad.

Enchufe el aparato a un tomacorriente con toma a tierra. En caso de utilizar un alargue, debe ser tripolar (3 hilos).

Sólo para uso doméstico.

No introduzca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

El cable de alimentación no debe estar en contacto con las partes calientes de la plancha.

Desenchufar la plancha cuando no esté en uso, aunque sea por un tiempo corto, antes de llenar con agua y antes de limpiarla. No desenchufe tirando del cable.

Guardar de forma vertical.

No dejar al alcance de niños.

El tanque de agua y la base están limpios antes del primer uso. Algunas partes de la plancha están engrasadas, por lo que puede suceder que emane un ligero humo, que debe desaparecer momentos después de usarse.

Deje que la plancha se enfríe antes de guardarla.

No utilizar si el cable está dañado, y para cambiarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su reemplazo.

No toque la base cuando está caliente, y evite tocar el vapor caliente.

Nunca deje el producto desatendido mientras está enchufado.

La plancha no debe utilizarse si sufrió un fuerte golpe, si tiene señales visibles de daño o si tiene alguna fuga de líquido.

La plancha cuenta con un sistema de apagado automático de seguridad, en el caso de que el termostato se sobrecaliente. Si esto sucede, desconéctela y hágala revisar/ reparar por personal especializado.

Cómo planchar en seco:

1. Poner el control de temperatura en mínimo, poner el control de vapor en “—” y enchufar.
2. Poner el control de temperatura en la temperatura deseada, la luz indicadora se encenderá. Luego coloque la plancha de forma vertical.
3. Una vez que la luz indicadora se apague, podrá empezar a planchar.

Cómo planchar con vapor:

1. Llenar el tanque de agua, con el aparato desenchufado.
2. Girar la perilla de vapor a la posición deseada.
3. Una vez que la luz indicadora se apague, girar la perilla a la posición +, comenzará a salir vapor.
4. Una vez que termine de planchar, coloque el regulador de temperatura en mínimo, desenchufe, remueva el tanque de agua y saque el agua que quedó. Luego coloque el control de vapor en “—”.

Autolimpieza:

La función autolimpieza para la base debe ser efectuada cada 6 meses. Se realiza de la siguiente manera:

Llene el tanque con agua, con la perilla de temperatura al máximo. Presione el botón de autolimpieza durante 1 minuto.

Espere a que se acabe del agua del tanque.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI
Puede consultar términos y condiciones en
WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984
E-MAIL: attcliente@fagsistemas.com.ar