



kanji
INSPIRÁ TU MUNDO

ARIZONA

kanji
INSPIRÁ TU MUNDO

MANUAL DE USO

WWW.KANJITECH.COM

Información importante

1. Antes de comenzar a utilizar la Tablet, lea atentamente las instrucciones para lograr el correcto uso del equipo.
2. La información contenida en este manual esta basada en la última actualización disponible al momento de la impresión del mismo, el producto puede contener cambios con respecto a la versión aquí mostrada.
3. Al utilizar el producto, tome la precaución de tener back up de su información, no somos responsables por perdida de información en el manipuleo o cualquier desperfecto de hardware que pueda surgir.

Precauciones

- No deje el producto en lugares de mucha humedad, temperatura o exposición al polvo. En especial, no deje el producto dentro del auto con los vidrios cerrados durante verano.
- Evite golpes y caídas bruscas, así como golpes en el panel de LCD, el mismo se puede dañar irreversiblemente.
- Elija un nivel de volumen para los auriculares que no dañe la salud.
- No desconecte el cable de transmisión de datos en medio de la misma, esto puede causar daños en los programas y datos de la Tablet.
- No nos hacemos responsables por perdida de información durante la transferencia de datos de forma que no cumpla las normas.
- No abra el producto, no utilice líquidos de limpieza sobre la superficie.
- Este producto no es apto para mojarse o sumergirse.

Funciones principales

- 7" HD TFT capacitiva, 1024*600 definición;
- 2 Megas de camara frontal y trasera
- Soporte de OTG, soporte de U-disc,
- Acceso a internet por WIFI.
- Sensor de gravedad (G-sensor), adicionalmente al sensor de horizontal y vertical, también puede instalar softwares a su necesidad.

Formato



1. Botón de encendido—mantenga apretado el botón para encender o apagar el equipo, presion corta para entrar en modo de suspensión.
2. Jack de auriculares.
3. Puerto USB: Micro USB 5 Pin data cable con soporte de U-disc, MP3, MP4, mouse, 3G wireless Internet card, etc.
4. "V+": Volumen.
5. "V-": Volumen.
6. Cámara 0.3MP frontal

1. Comienzo rápido

1-1. Encendido/apagado y bloqueo:

Para encender, mantenga el botón apretado por 3 segundos. Va a tomar aproximadamente unos 100 segundos en iniciar completamente.

Ahorro de energía y modo bloqueado: después de un tiempo de no utilizar el equipo, el mismo se pondrá en modo de ahorro de energía, para volver a su uso, presione el botón de encendido y deslice el candado que aparece en la pantalla para desbloquear. Nota: en modo de ahorro de energía las funciones seguirán corriendo como ser música o video, solo se apagará la pantalla.



Apagado: Presione el botón de encendido por 5 segundos, se le mostrará el menú de apagado del equipo. Seleccione "Apagar", confirme su selección y el Sistema se apagará. Seleccione "Cancelar" para cancelar el apagado.

1-2. Batería y carga:

La batería debe ser cargada entre 8 y 12 horas antes del primer uso para garantizar su correcto funcionamiento a futuro. Por favor utilice solamente el cargador original o uno aprobado por la marca. Antes de empezar a cargar, inserte el mini jack en el Puerto de carga de la Tablet y después a la corriente eléctrica, El icono de batería en la pantalla se mostrará en modo de carga. No desconecte hasta completar la carga. El icono en la pantalla le mostrará cuando esta completamente cargado.

1-3. Conexión a la computadora y transmisión de datos:

Conectando la Tablet a la computadora a través del cable USB se mostrará un icono en la parte superior del LCD informando que está conectado, por defecto el equipo se pondrá en modo de carga.

Si está conectando un disco duro externo deberá seleccionar la opción para poder utilizarlo, después podrá ver la opción de conectado. Clickee en la opción, mostrar el status del USB, después tendrá que abrir la opción de conectar con dispositivo USB de almacenamiento.

2. Íconos principales



ICONO	FUNCIÓN	ICONO	FUNCIÓN
	búsqueda de google		configuración
	botón volver		menú de accesos
	batería cargando		cámara
	horario		señal wifi
	ir a la página principal		aplicaciones recientemente usadas

2-2. Agregar, borrar o cambiar icono de la pantalla principal:


Presione el botón de menú de accesos, elija el icono que quiere agregar, mantenga apretado y muevalo a donde desea copiarlo. Por ejemplo, el icono de configuración



Podemos borrar el icono agregado en el menu principal. Mantener apretado el icono todo el tiempo, al mismo tiempo, aparecerá una X en la punta, apretando la X podrá borrarlo.

2-3. Accesos

Presione el icono  para entrar en el menu con todas las funciones

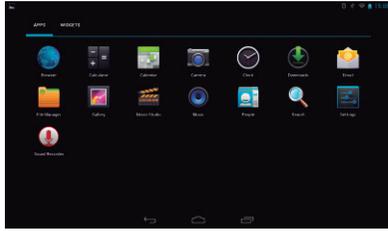

-  Email: envío y recepción de emails
-  Navegador de internet
-  Calendario
-  Calculadora


-  Alarma
-  Reproductor de música
-  Reproductor de videos
-  Galería de fotos
-  Buscador Web
-  Cámara de fotos
-  Grabadora de sonidos
-  Explorador de archivos
-  Configuraciones

3. Internet



3-1. Configuración de red:

Clickee en el link en la pagina principal, Selecciones seteos/co-nexión inalámbrica para entrar en el seteo de red.

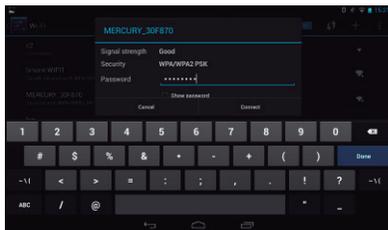

3-1-1. Conexión WI-FI

Clickee en el icono del menu principal, seleccione seteo de conexion de internet, clickee en seteos WIFI, seleccione WIFI y enciéndalo.

Una vez que esta abierta la conexión, buscará automáticamente por las conexiones disponibles, y las listará, seleccione la deseada e introduzca la clave, este proceso puede tardar unos segundos.

4. Función OTG

Este producto soporta la función OTG, puede funcionar con discos USB, pendrives, MP3, MP4 y otros dispositivos autoalimentados. Se detectará automáticamente al ser conectado a través del cable OTG. Podrá tener acceso a los archivos en esos medios.

⚠ No utilice esta función con poca batería.

5. Tarjeta de memoria TF

Este equipo soporta el uso de tarjetas TF a través de la ranura que viene en el equipo, las mismas podrán ser de 1 a 16GB

Tips:

- A. Inserte la memoria en la posición correcta.
- B. Mientras se esta usando (leyendo o escribiendo) no la remueva, podria perder los datos.
- C. Evite el uso en lugares de mucha temperatura o alta humedad.
- D. Mantenga la memoria lejos de artículos líquidos o corrosivos.

6. Seteos basicos

Clickee en el icono configuración para entrar en el menu de seteos: Wireless & Networks, Sound, Display, Storage, Battery, Applications, Accounts & sync, Location services, Security, Language & input, Backup & reset, Date & time, Accessibility, Developer options, about tablet. Presione en la pantalla y mueva arriba y abajo para ir viendo las opciones.

7. Problemas frecuentes

1. La tablet esta muy lenta en el primer uso

- En el primer uso, puede tomar 2-3 minutos para que el Sistema pre instale algunas aplicaciones lo cual lo vuelve lento, en el siguiente inicio debería ser normal.

2. No se puede conectar al WIFI o señal muy debil

- Asegúrese que la red esta funcionando correctamente.
- Asegúrese que ingresó un nombre de usuario y password correcto.
- Asegúrese que la antena interna no se encuentra bloqueada.
- Asegúrese estar dentro de un rango lógico de distancia y sin obstáculos.

3. Error al copiar archivos

- Asegúrese que la Tablet esta conectada correctamente con la computadora.
- Asegúrese que tiene espacio disponible de almacenamiento.
- Asegúrese que el cable USB funciona correctamente.

4. Sin sonido en los auriculares.

- Asegúrese que el volumen no esta en 0.
- Asegúrese que los auriculares están conectados correctamente y el cable no esta roto.

5. El Sistema tiene algún desperfecto

- Algunas aplicaciones de terceros pueden provocar que la Tablet funcione mal, pruebe reiniciándola o desinstalando la aplicación.

6. Imposible enviar mails o usar aplicaciones registradas.

- Asegúrese que la red está funcionando correctamente.
- Asegúrese que la cuenta de email esta correctamente configurada.
- Asegúrese que la hora local sea la misma que la Tablet.
- Corra "Administrador de aplicaciones" para parar otras aplicaciones corriendo en Segundo plano.

7. La capacidad de la memoria difiere de lo que dice el producto.

- Como sucede en las Pcs, esto se debe a diferencias de conversión y software preinstalados,
En computadoras, 1GB=1024MB, pero los fabricantes usan 1GB=1000MB como estándar. La capacidad no es menor.