

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____
_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984


EMAIL: attcliente@fagsystems.com.ar

Harrison


powered by **kanji**



www.kanjitech.com

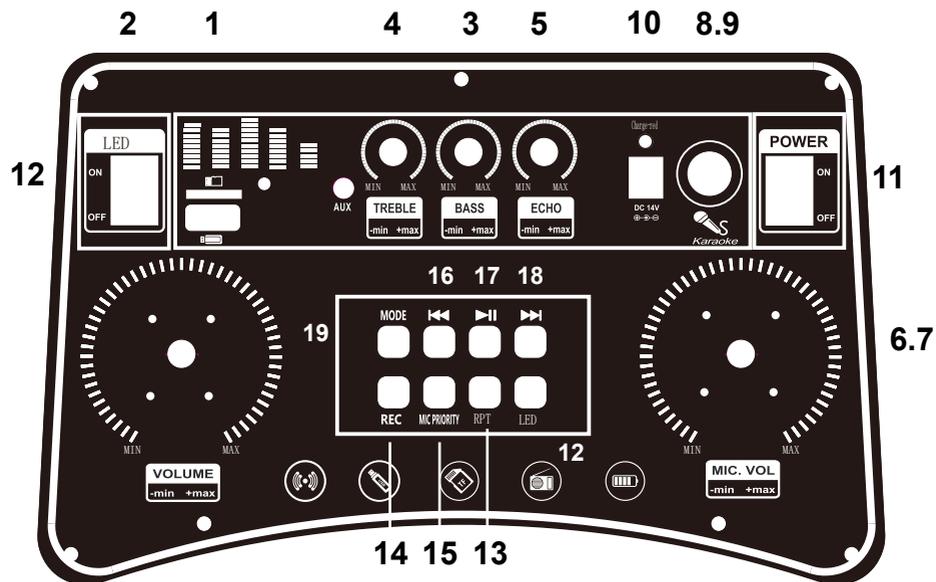

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. TF/USB | 10. Entrada DC |
| 2. VOLUMEN -/+ | 11. Encendido/Apagado |
| 3. BASS -/+ | 12. Encendido/Apagado LED, Modo LED |
| 4. TREBLE -/ | 13. Repetir |
| 5. ECHO -/+ | 14. Grabar |
| 6. Volumen micrófono -/+ | 15. Prioridad al micrófono |
| 7. Volumen guitarra -/+ | 16. Canción anterior |
| 8. Entrada micrófono | 17. PLAY/PAUSA a la música |
| 9. Entrada guitarra | 18. Canción siguiente |
| | 19. MODO |

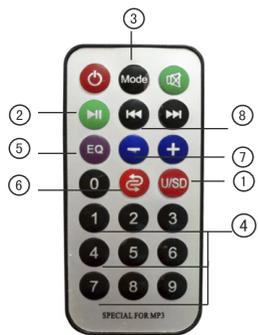

- | |
|--|
| 1. USB/SD botón de selección |
| 2. USB/SD Reproducir/Pausar |
| 3. Selección de entrada (USB/BT/LINE, etc) |
| 4. USB/SD teclado numérico de selección |
| 5. Ecualizador |
| 6. MIC |
| 7. Subir volumen (+) y Bajar volumen (-) |

(baterías AA y AAA no incluidas para micrófono y control remoto)

INSTRUCCIONES PARA KARAOKE Y MICRÓFONO

1. Inserte el conector de micrófono en la entrada MIC .
2. Ajuste el volumen del micrófono. Ajuste la profundidad del eco. Ya puede empezar el karaoke.
3. Toque el botón de encendido de MIC, ajuste el volumen del micrófono y ajuste la profundidad del eco y ya puede empezar a usar el micrófono inalámbrico.

Conexión BT:

1. Presione el botón MODO para empezar la conexión. Esto prenderá la luz led de BT en el panel de control.
2. Su unidad estará lista para emparejarse con su dispositivo. Busque el dispositivo " KJ-TOTEM ". El password es 0000 y una vez que se haya emparejado, la luz LED dejará de titilar y quedará prendida.
3. Puede controlar el volumen del sonido desde el panel de control o desde el dispositivo.

ATENCIÓN:

1. La batería está integrada a la unidad con una función de auto protección. Cuando la batería está vacía y necesita ser recargada, asegurese que la unidad esté prendida antes de conectarla a la energía externa. Cuando su unidad está cargando, se prenderá una luz LED roja.
2. La carga completa lleva entre 8 y 12 horas.
3. El voltaje de carga deberá ser el indicado en la etiqueta.
4. Cuando esté usando la unidad mientras esté enchufada a la energía externa, asegurese que el switch de batería esté prendido.
5. Para proteger la vida util de la unidad, asegurese de cargarla al 100% el mismo día que la batería se vacía.