

kanji Home




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea estas instrucciones antes de poner su aparato en funcionamiento. Conserve las en un lugar seguro para futuras consultas.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

- 1.Parrilla delantera
- 2.Base
- 3.Selector de velocidades
- 4.Posición vertical regulable

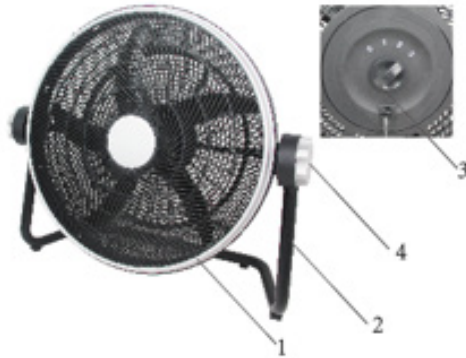

PRECAUCIÓN

- 1.No encienda el ventilador hasta que este completamente ensamblado.
- 2.Use solamente con el voltaje indicado en la placa posterior.
- 3.Mantenga fuera del alcance de los niños.
- 4.Mantenga sus dedos y manos o cualquier objeto, alejados de la rejilla protectora.
- 5.No force el difusor

SELECTOR DE VELOCIDADES

Para encender el ventilador, seleccione la velocidad deseada (1-2-3) con el selector de velocidades. Para apagar el ventilador, seleccione la posición número 0.

MANTENIMIENTO

- 1.El ventilador debe estar en un lugar seco y fresco.
- 2.Utilice un paño suave húmedo para limpiar las superficies del ventilador. No utilice ningún disolvente u otros agentes de limpieza que puedan dañar la superficie.

*Estas instrucciones pueden ser cambiadas sin previo aviso, debido al continuo desarrollo del producto.