

98x145mm20.3.16

kanji
Beauty

PREPARACIÓN PARA EL USO


1. El aparato suministrado por el fabricante aún no está listo para su uso. Debe cargarse eléctricamente antes de usar.
2. Inserte el enchufe del soporte de carga de batería 4 en una toma de corriente. ¡Advertencia! ¡Este aparato debe cargarse al voltaje especificado!
Para cargar el aparato hay que colocarlo en el soporte de carga de batería 4 de modo que se encienda la lámpara de control 5. Mientras se carga el aparato, el interruptor debe estar en "0" (el "0" debe estar visible).
3. Después de cargar el aparato está listo para usar. Se puede utilizar con o sin el peine con clip. Para colocar el peine con clip, deslícelo sobre el cabezal de corte 1 hasta que encaje en su posición. El aparato debe estar apagado mientras se coloca o retira el peine con clip.
4. El peine con clip es fácilmente ajustable. Simplemente deslícelo hacia arriba o hacia abajo por el cabezal de corte 1. El cabello se puede cortar en 4 longitudes diferentes que van desde aproximadamente 3 mm a 6 mm. La posición del peine con clip en el cabezal de corte determina la longitud del corte de pelo.
5. Después de utilizar el aparato, apáguelo y vuelva a colocarlo en el soporte de carga de la batería 4 para recargarla; la lámpara de control 5 debe encenderse. Para conservar la capacidad de carga de la batería de almacenamiento, recomendamos utilizar la batería de almacenamiento hasta que esté vacía antes de recargarla.

El producto se carga mediante conexión USB.
El cargador no está incluido. En caso de utilizar uno, debe ser 5V 1A.

SUSTITUCIÓN DEL CABEZAL DE CORTE

¡Apague el aparato antes de sustituir el cabezal de corte!

Si el rendimiento del aparato se deteriora después de un uso prolongado, a pesar de la limpieza y el mantenimiento regulares, se debe reemplazar el cabezal de corte 1 (el cabezal de corte se puede solicitar como repuesto al Departamento de Servicio). Primero retire el tornillo hexagonal del cabezal de corte 1 mediante la llave hexagonal fijada en la parte inferior del soporte de carga 4 en la dirección "-" y retire el cabezal de corte antiguo (Fig.2). Importante: ¡Primero retire el tornillo y luego retire el cabezal de corte! Coloque el nuevo cabezal de corte en el cuerpo principal del aparato y atornillelo con la llave (dirección "+").

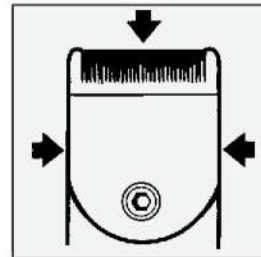

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL APARATO

¡Apague el aparato antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento!

Para garantizar que el aparato se mantenga en perfecto estado de funcionamiento, es importante tener en cuenta las siguientes instrucciones: Para conservar la capacidad de carga de la batería de almacenamiento, recomendamos utilizar la batería de almacenamiento hasta que esté vacía antes de recargarla.

DESECHO DE LA BATERÍA

Cuando deseche su afeitadora a su debido tiempo, retire la batería. No deseche la batería con la basura doméstica normal. Entréguela por separado en un punto de recogida oficialmente asignado.