

kanjiHOME



INSTRUCCIONES DE USO

-01-

Consejos:

- No utilice recipientes de plástico o papel para cargar alimentos en la freidora de aire.
- No utilice platos o tapas de vidrio o cerámica.
- El tiempo de cocción se puede ajustar según el gusto personal.
- Durante el proceso de cocción, se recomienda que revise los alimentos con frecuencia para evitar que se quemen.
- Para un mejor efecto de asado y horneado, se recomienda precalentar durante 5 a 10 minutos antes de usar.
- Cuando la freidora de aire está en funcionamiento y durante un período de tiempo posterior al funcionamiento, la temperatura de la superficie exterior y la salida de aire pueden ser muy altas. No la toque ni la mueva para evitar peligros.
- Puede haber una pequeña cantidad de humo o un ligero olor al comenzar a usarla, lo cual es un fenómeno normal.
- Utilice los accesorios originales de este producto.

Precauciones:

ADVERTENCIA: Está alerta a los riesgos que podrían resultar en peligro para las personas, lesiones graves, y daños materiales importantes.
Durante el trabajo, utilice la perilla o el mango. Está estrictamente prohibido tocar la superficie y el interior del producto a alta temperatura para evitar quemaduras.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con este producto.
- Este producto es solo para uso doméstico. La empresa no es responsable de ningún fallo causado por el uso comercial, uso inapropiado o incumplimiento de este manual, y dichos fallos y daños no están cubiertos por la garantía.

- Está estrictamente prohibido utilizar el producto para cualquier propósito que no sea el de calentar alimentos.
- Después de abrir el paquete, coloque la bolsa de plástico en el bote de basura inmediatamente para evitar que los niños jueguen. Peligro de asfixia.
- Todos los materiales de embalaje deben retirarse al utilizar el producto, de lo contrario, el producto provocará incendios, quemaduras, etc. durante el proceso de trabajo.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con bordes afilados, rebabas, otros objetos afilados que sobresalgan o elementos con alta temperatura en la superficie para evitar descargas eléctricas o incendios provocados por fugas.
- Antes de conectar la fuente de alimentación, verifique si el voltaje marcado en el producto es consistente con el voltaje de la fuente de alimentación, para evitar daños a los componentes o incendios.
- Se debe utilizar solo un enchufe con conexión a tierra de 10 A o superior, y el enchufe debe insertarse completamente en el enchufe para evitar que los componentes se sobrecalienten y se quemen debido a un mal contacto, lo que genera peligros como cortocircuito.
- No utilice el producto sobre alfombras, toallas, plástico, papel, para evitar incendios; ni sobre superficies inestables, húmedas, o con alta temperatura.
- Utilice este producto sobre una superficie estable y resistente al calor, para evitar descargas eléctricas, incendios, deslizamientos, etc., que pueden causar lesiones y daños a la propiedad.
- Por favor, no utilice este producto en un entorno con fugas de gas, de lo contrario, se producirán incendios y descargas eléctricas.

-02-

- No utilice este producto debajo o cerca de materiales combustibles como cortinas y armarios, para evitar incendios.
- Asegúrese de que los accesorios estén secos antes de comenzar a usarlo.
- Al utilizar el producto, debe haber suficiente espacio alrededor y al menos 10 cm de distancia de los objetos circundantes para evitar que se ensucien los muebles e incluso provoquen incendios y otros peligros.
- Este producto no debe usarse sin alimentos, y se recomienda no usarlo de forma continua durante más de 2 horas para evitar lesiones accidentales y daños a la propiedad causados por una combustión espontánea.
- Asegúrese de que los alimentos no toquen el tubo de calentamiento durante el uso.
- No hornee alimentos de gran tamaño, de lo contrario, provocará humo e incendio.
- Está estrictamente prohibido calentar materiales inflamables como papel y plástico. No caliente elementos explosivos como cristalería y recipientes herméticos.
- Durante el uso, no coloque artículos embolsados, enlatados o embotellados, o materiales inflamables sobre el producto, ni lo cubra para evitar incendios y explosiones.
- El producto generará altas temperaturas y vapor durante el funcionamiento, no lo toque con las manos ni acerque la cara, especialmente al sacar la freidora debe tener mucho cuidado, puede salir vapor caliente.
- Al desenchufar, no tire ni tire del cable.
- Utilice objetos de aislamiento térmico de alta temperatura para sacar los artículos de alta temperatura para evitar quemaduras.
- Después de su uso, desenchufe y limpie después de que el producto se haya enfriado.
- Si el cable de alimentación o el producto están dañados, deben ser reparados por el service oficial.

-03-


Estructura del producto



Depósito de recepción de aceite Depósito de filtrado de aceite

-04-

Introducción del panel

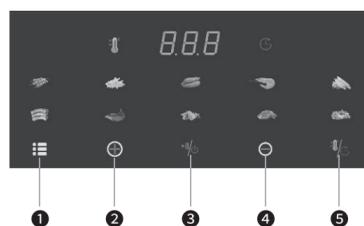

1. Tecla táctil para selección de menú
2. Aumentar tiempo o temperatura
3. Botones táctiles de inicio, parada y pausa
4. Disminuir tiempo o temperatura
5. Botón de control de temperatura y tiempo

-05-

Estructura del producto

- Antes de usar, retire todo el material de embalaje.
- Saque la freidora, la cesta de freír y retire la bolsa de burbujas.
- Utilice agua tibia para limpiar la freidora y la cesta de freír, limpie la pared lateral y la base del horno eléctrico con un paño húmedo empapado en detergente y utilícelo después de que esté completamente seco.
- Coloque el horno eléctrico sobre una superficie estable, utilice un cable de alimentación independiente.
- Se debe reservar suficiente espacio alrededor del aparato, garantizar que la superficie esté al menos a 10 cm de distancia de otros elementos, y no coloque elementos sobre la salida de aire.
- Cuando lo use por primera vez, es necesario precalentar durante 5 minutos para eliminar los vapores residuales. El primer uso puede emanar un olor peculiar, lo cual es un fenómeno normal y no es una falla.
- Coloque la comida en la cesta de freír.
- De acuerdo con la altura de los alimentos, colóquelos en la freidora de manera razonable, y asegúrese de que los alimentos no excedan la altura de la pared de la freidora.
- Empuje la freidora dentro del horno eléctrico y configure la temperatura de calentamiento deseada de acuerdo con la preferencia personal.
- Enchufe y ajuste la perilla de temperatura de acuerdo con la temperatura que necesite.
- Abra la freidora a la mitad del tiempo establecido para observar la situación y dar la vuelta los alimentos.

-06-

Limpieza y mantenimiento

- Si hay manchas de suciedad en la freidora de aire, límpielas con un paño suave, humedecido en detergente neutro.
- Limpie todos los elementos, incluidas las ollas y las cestas, con un detergente neutro.
- No sumerja toda la freidora de aire en agua ni en otros líquidos para limpiarla, para evitar el riesgo de descarga eléctrica o mal funcionamiento.
- Después de limpiarla, guarde la freidora de aire en un lugar fresco y seco después de secarla.

Problemas comunes

Problema	Posible causa	Posible solución
El producto no funciona	No está enchufada	Enchúfela
La comida no está frita	Mucha comida en la freidora	Coloque menos comida en la freidora
La comida no se fríe por igual	Calor desigual	Agite la comida a la mitad del tiempo de cocción
La comida no está crujiente	Ingredientes no listos para freírse	Use productos que sean para freír, o pínuelos con una leve capa de aceite
Humo blanco	Hay restos de comida de usos anteriores	Limpie la freidora después de cada uso

-07-

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI. Puede consultar términos y condiciones en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984
E-MAIL: attcliente@fagsistemas.com.ar

-08-