

Kanji

Beauty



Manual de Plancha de Pelo

Precauciones de seguridad adicionales

1. La unidad se calienta MUCHO cuando está en uso. Tenga cuidado y evite el contacto entre las superficies calientes de las placas y la piel, especialmente alrededor de la cara y el cuello.
2. No toque las placas cuando el aparato esté encendido o justo después de apagarlo.
3. El aparato NUNCA debe guardarse mientras esté caliente o todavía conectado a la red eléctrica. Asegúrese siempre de que el aparato esté apagado y desenchufado de la red eléctrica y que se haya enfriado por completo antes de guardarlo.
4. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor de las placas. No cuelgue la unidad del cable de alimentación.
5. Si las placas están dañadas o rotas no utilice el aparato.
6. ASEGÚRESE DE DESCONECTAR EL APARATO DESPUÉS DE SU USO.

Instrucciones de uso

1. Desenrolle completamente el cable principal.
2. Conecte el aparato justo antes de su uso (30-40 segundos), ya que las placas se calientan muy rápido. La temperatura máxima (220°C) se alcanza después de 180 segundos.

3. Para alisar el cabello, tome una sección de no más de 2 a 3 pulgadas de ancho y aproximadamente 1/2 pulgada de grosor. Coloque el cabello entre las 2 placas y ciérrelas bien. Deslice las placas lo más cerca posible del cuero cabelludo sin tocarlo. (NO TOCAR EL CUERO CABELLUDO)

4. Se puede utilizar spray o suero alisador de cabello para realzar el brillo del cabello.


5. Sujete las placas con fuerza (presionando juntas las manijas). Mantenga presionado durante 2-3 segundos y deslice la unidad lejos de la cabeza hacia la punta del cabello.

6. NO MANTENGA EL PELO ENTRE LAS PLACAS POR MÁS DE 2-3 SEGUNDOS.

7. Cuando se haya tratado una sección de cabello, pase a otra.

8. Desenchufe después de su uso y déjela enfriar antes de guardarla.

Siga la siguiente forma

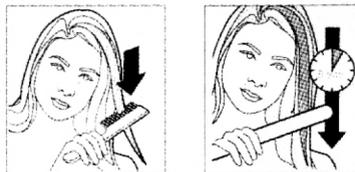

Limpieza y mantenimiento

El aparato debe estar apagado y desenchufado de la red eléctrica antes de limpiarlo.

No toque las placas de cerámica durante al menos 30 minutos después de apagarlas. Deje que el aparato se enfríe antes de tocar o limpiar el cuerpo.

Limpiar el cuerpo con un paño húmedo. No utilice detergentes fuertes, abrasivos, disolventes ni limpiadores. Nunca sumergir en agua para limpiar.

No repare ni reemplace el cable de alimentación del aparato usted mismo; utilice siempre un representante autorizado o un electricista calificado.