

kanjihome



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


1. Compruebe que el voltaje de la red eléctrica se corresponda con el indicado en el aparato.
2. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice.
3. El uso incorrecto o inadecuado puede dañar el aparato y provocar lesiones al usuario.
4. El aparato debe utilizarse únicamente para el fin previsto. No nos hacemos responsables de posibles daños causados por un uso incorrecto o una manipulación inadecuada.
5. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
6. Nunca utilice este aparato con las manos mojadas.
7. Si el aparato se moja, desenchúfelo inmediatamente.
8. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
9. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
10. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
11. Para garantizar la seguridad de sus hijos, mantenga todos los embalajes (bolsas de plástico, cajas, polietileno, etc.) fuera de su alcance.
12. Compruebe de vez en cuando que el cable no esté dañado. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran signos de daño.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada competente para evitar riesgos.
14. Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas instrucciones.
15. Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. Nunca lo coloque en el lavavajillas.
16. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
17. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice y deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo. Nunca utilice el aparato en el exterior y colóquelo siempre en un entorno seco.
18. Nunca utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante. Podrían representar un peligro para el usuario y provocar daños en el aparato.
19. Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no quede atrapado de ninguna manera.
20. No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo doble.
21. Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos, la ropa, así como las espátulas y otros utensilios alejados de las batidoras durante el funcionamiento para reducir el riesgo de lesiones a personas y/o daños a la batidora... y el cable de alimentación y el enchufe no entren en contacto con el agua.
22. Las cuchillas son afiladas, manipúlelas con cuidado.
23. La máquina no debe utilizarse mediante un temporizador externo ni mediante un sistema independiente con control remoto.
24. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como: áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas rurales; por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos de tipo B&B.


ANTES DEL PRIMER USO

1. Todas las piezas deben limpiarse a fondo antes de usarla por primera vez.
2. Antes de ensamblar la batidora, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado y que el selector de velocidad esté en la posición "OFF" (apagado).
3. Presione el botón de inclinación; el cabezal de la batidora se soltará automáticamente y se bloqueará en la posición inclinada.
4. Seleccione los accesorios deseados, que dependen de la tarea de mezclado que se realizará: batidor para mezclar y batir huevos, gancho para amasar, batidor para batir y espumar claras de huevo.
5. Inserte el batidor/gancho para masa/batidor directamente en el conector de accesorios (asegúrese de que el batidor/gancho para masa/batidor pase completamente por el ramal del conector de accesorios, luego gírelo en sentido anti horario hasta que se bloquee firmemente).
Nota: Asegúrese de que el batidor/gancho para masa o batidor esté completamente insertado en el zócalo y bloqueado firmemente; de lo contrario, los resultados de la mezcla pueden verse afectados.
6. Coloque el recipiente en su posición. Primero, coloque el bowl sobre la base y luego gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bloqueado en su posición.
7. Coloque la tapa del bol sobre la parte superior del bol.
8. Para bajar el cabezal, presione el interruptor de inclinación y luego coloque el batidor/gancho para masa/batidor en el bol sosteniendo el cabezal con una mano y bajando el cabezal con cuidado. Se escuchará un clic cuando el cabezal haya alcanzado la posición correcta.

CARACTERÍSTICAS

1. Conector de accesorios
2. Batidor
3. Bowl para mezclar
4. Brazo giratorio
5. Interruptor de inclinación
6. Selector de velocidad
7. Batidor
8. Gancho para masa
9. Base
10. Espátula

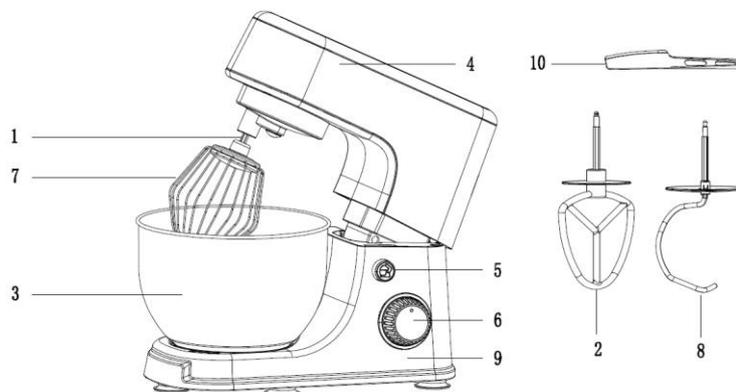

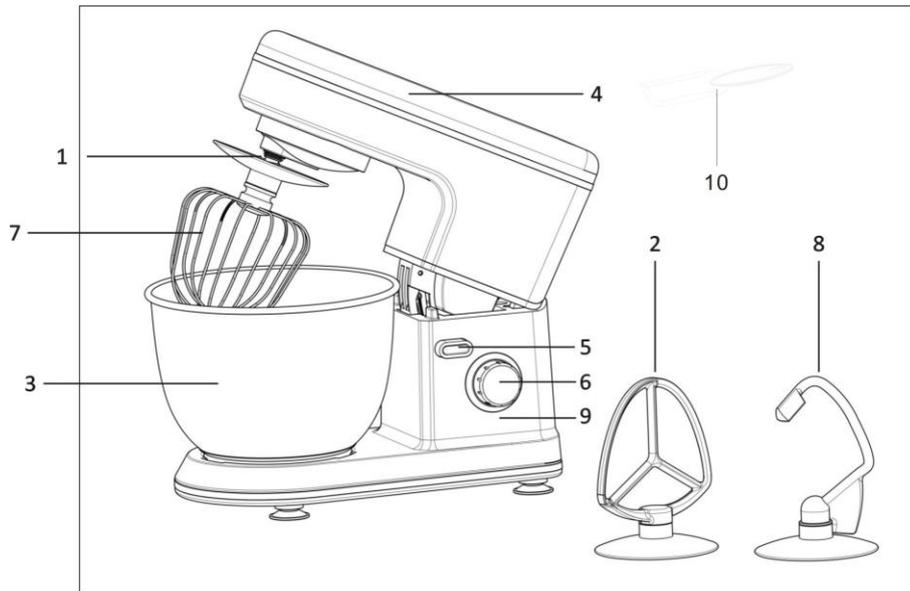

Antes de usar

1. Para levantar el brazo, presione el interruptor de inclinación (5). Ahora el brazo se mueve hacia arriba.
2. Coloque el bol de mezcla en su lugar de mantenimiento y gire el bol hasta que se bloquee.
3. Monte el accesorio elegido insertando el soporte (1) y bloquéelo.
4. Ahora introduzca los ingredientes.
5. No llene demasiado la máquina: la cantidad máxima de ingredientes es de 1000 g.
6. Si es necesario, puede raspar el exceso de partículas de comida de los batidores o ganchos para masa con una espátula de plástico. (Precaución: el selector de velocidad debe estar en la posición "OFF" y la toma de corriente debe estar desenchufada antes de sacar el batidor/gancho para masa/batidor).
7. Baje el brazo usando el interruptor de inclinación (5).
8. Conecte la unidad y verifique que el voltaje del dispositivo sea el mismo que el de su hogar.
9. Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición "OFF" y luego enchufe la fuente de alimentación.
10. Gire el selector de velocidad a la configuración deseada. (Nota: No introduzca cuchillos, cucharas de metal, tenedores, etc. en el bowl durante el funcionamiento).
11. El tiempo máximo de funcionamiento por vez no debe superar los 5 minutos y se debe mantener un mínimo de 20 minutos de tiempo de reposo entre dos ciclos consecutivos. Al amasar masa de levadura, primero use una velocidad baja y luego use una velocidad alta para lograr los mejores resultados. (Nota: durante el amasado, es posible que algo de harina se adhiera al interior del bol; deberá quitar la tapa del bowl y raspar la harina de la pared interior del bowl con una espátula para obtener buenos resultados de amasado).
12. Cuando haya terminado de mezclar, gire el selector de velocidad a la posición "OFF"; desenchufe el cable.

USO

Para mezclar o amasar:

1. Sugerencia: harina y agua en una proporción de 5:3.
2. Mezclar a velocidad baja durante 20 segundos y a velocidad media durante unos 3 minutos.
3. Al llenar el bowl, asegúrese de no exceder la cantidad máxima.
4. La cantidad máxima de harina es de 800 g.
5. Se debe utilizar el batidor o el gancho para masa.

Batir claras de huevo o crema:

1. Encienda la batidora a velocidad media o alta; bata las claras de huevo sin parar durante un máximo de 5 minutos, según el tamaño de los huevos, hasta que estén firmes.
2. Cantidad máxima 19 huevos.
3. Para la crema montada, bata 250 ml de crema fresca a velocidad media o alta durante un máximo de 5 minutos.
4. Al llenar el bowl con leche fresca, nata u otros ingredientes, asegúrese de no exceder la cantidad máxima.
5. Se debe utilizar el batidor.

Mezclar batidos, cócteles u otros líquidos:

1. Mezclar los ingredientes según la receta disponible, durante unos 5 minutos.
2. No superar la capacidad máxima (4L) del bowl de mezcla.
3. Se debe utilizar la batidora.

Tiempo máximo de funcionamiento 5 minutos.

LIMPIEZA

1. Antes de limpiar, asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF" y de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente.
2. Después de utilizar el dispositivo, deje que se enfríe antes de empezar a limpiarlo.
3. Para limpiar el exterior del dispositivo, utilice un paño húmedo y un detergente suave.
4. Para limpiar el interior, el exterior y la cubierta protectora contra el polvo, no utilice detergentes abrasivos ni alcohol.
5. Para limpiar el dispositivo, nunca lo sumerja en agua.
6. No utilice detergentes abrasivos.
7. No lave ninguna pieza en el lavavajillas.
8. Nunca sumerja el aparato en agua.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI
Puede consultar términos y condiciones en
WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984
E-MAIL: attcliente@fagsystems.com.ar

