


kanji

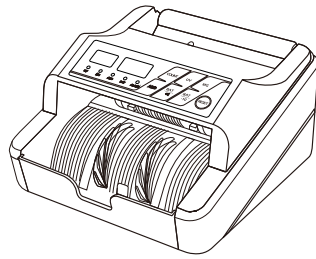

MANUAL DE USUARIO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice esta máquina, siga estas precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.

ADVERTENCIA


1. Utilice únicamente el adaptador de corriente que viene con la máquina. Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente de pared con conexión a tierra.
 2. No utilice la máquina si el adaptador de corriente está dañado.
 3. No coloque la máquina en un área donde pueda estar expuesta al agua u otros líquidos.
 4. No desarmar la máquina. Cuando sea necesario servicio o reparaciones, lleve a un técnico de reparación calificado.
 5. Al desconectar el adaptador de corriente del tomacorriente, agarre del enchufe.
 6. No coloque objetos sobre el adaptador de corriente ni lo doble excesivamente.
 7. Antes de quitar el polvo de la máquina con un cepillo, desenchufe la máquina.
- No usar líquido limpiadores en aerosol en la máquina. Utilice un cepillo suave para evitar que entren partículas de papel o polvo deslizándose hacia el transmisor de luz o los sensores receptores de luz.
- B. No utilice la máquina en áreas de alta temperatura, alta humedad o luz solar intensa. Esto puede provocar que la máquina no funcione correctamente.
9. Cuando no utilice la máquina durante largos períodos de tiempo, desenchufe el adaptador de corriente del tomacorriente.

Lea y comprenda completamente este manual antes de utilizar este producto

CONTENIDO


- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Contador de billetes | 1 unidad |
| 2. Manual de usuario | 1 unidad |
| 3. Adaptador de corriente | 1 unidad |

DESCRIPCIÓN

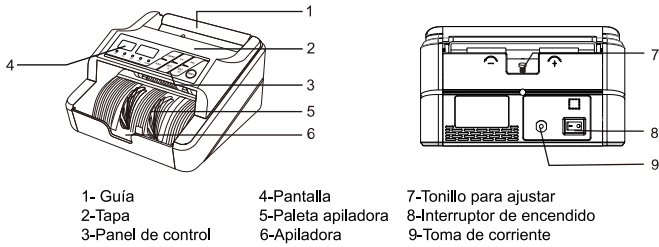

- | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 1-Guía | 4-Pantalla | 7-Tonillo para ajustar |
| 2-Tapa | 5-Paleta apiladora | 8-Interruptor de encendido |
| 3-Panel de control | 6-Apiladora | 9-Toma de corriente |


PANEL DE CONTROL

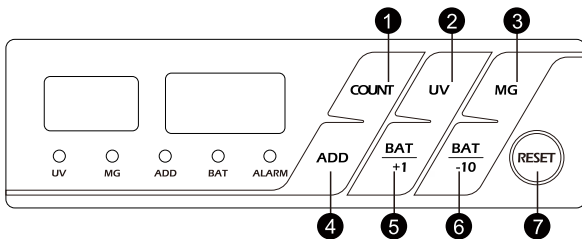


No.	Función
1	COUNT Contar sin detección
2	UV Presione el botón UV para activar o desactivar la detección UV
3	MG Presione el botón MG para activar o desactivar la detección de MG
4	ADD Presione el botón AGREGAR para activar el modo de conteo de suma
5	BAT+1 El n° de lote predet es 100, presione para agregar 1 cada vez que presione LOT+1
6	BAT-10 El n° de lote predet es 100, presione para restar 10 cada vez que presione LOT-10.
7	RESET Presione el botón RESET para poner a cero y reiniciar.

INICIO RÁPIDO


Comprobación de billetes

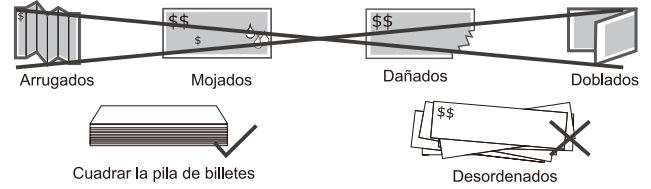


Cargar billetes en 3 pasos

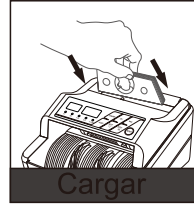

Cargar pila de billetes normalmente

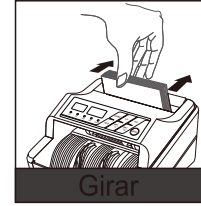


Voltear la pila hacia la parte trasera como se muestra

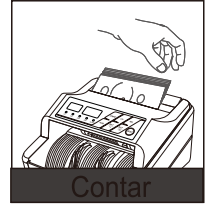

Empezar a contar

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Ajuste de la placa de la tolva

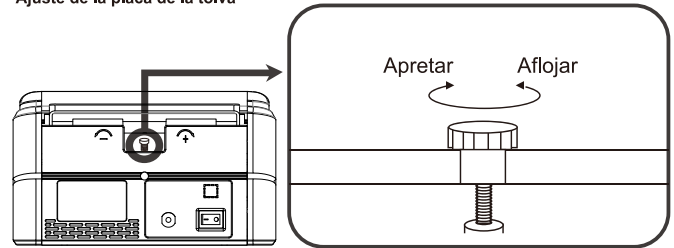

Problemas	Razones	Soluciones
Los billetes se dañan / La máquina funciona lenta	La tensión de la tolva es demasiado apretada	Para aflojar la tensión, gire el ajustador de grosor del billete (ubicado en el parte trasera de la máquina) en sentido antihorario. Repita el conteo de billetes y ajuste si el problema continúa.
Los billetes son expulsados/pantalla muestra error de conteo/EE9 frecuente o Mensaje del EEE	La tensión de la tolva está demasiado floja	Para aligerar la tensión, gire el ajustador de grosor del billete (ubicado en el parte trasera de la máquina) en sentido horario. Repita el conteo de billetes y ajuste si el problema continúa.

CÓDIGO DE ERROR

Cod No.	Causas	Soluciones
E01	El sensor de conteo izquierdo está roto o sucio.	Reemplace el sensor o límpielo
E02	El sensor de conteo derecho está roto o sucio.	Reemplace el sensor o límpielo
E04	El sensor de la tolva está roto o sucio	Reemplace el sensor o límpielo
E05	El sensor del apilador está roto o sucio	Reemplace el sensor o límpielo
E10	La luz ambiental es demasiado alta.	Manténgalo alejado de la luz directa.
	La luz con sensibilidad UV es demasiado alta.	Menor sensibilidad UV
BF	Ruedas funcionando sin billetes.	Presione RESET

CÓDIGOS DE ERROR

No.	Causas	Soluciones
EE1	El billete falso o sospechoso fue comprobado por UV	Retírelo y presione el botón RESET para seguir contando
EE2	El billete falso o sospechoso fue revisado por MG	Retírelo y presione el botón RESET para seguir contando
EE4	Hay medio billete	Retírelo y presione el botón RESET para seguir contando
	El sensor de conteo está sucio o roto	Reemplazarlo por uno nuevo o limpiar
EE5	Dos billetes se cuentan como uno/recuento incorrecto	Retírelo y presione RESET, y vuelva a contar los billetes en el apilador
EE6	Billete falso o sospechoso por imán en lado incorrecto	Retírelo y presione el botón RESET para seguir contando
EE7	Billete inclinado	Retírelo y presione el botón RESET para seguir contando
EE8	Billete más angosto de lo normal	Retírelo y presione el botón RESET para seguir contando
EE9	Billete más ancho de lo normal	Retírelo y presione el botón RESET para seguir contando
EEA	Billetes en cadena	Retírelos y presione el botón RESET para seguir contando

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

EMAIL: attcliente@fagsistemas.com.ar