

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA - Al utilizar productos eléctricos, se deben seguir instrucciones básicas como:

- No utilizar el sistema cerca del agua o en un entorno húmedo, como baños, cocinas, o intemperie.
- El producto, en combinación con otros equipos de sonido, bocinas o audífonos, puede ocasionar pérdida de la audición al operarlo en sus niveles máximos.
- No utilice el equipo por un periodo prolongado de tiempo a un volumen muy alto que resulte incómodo para la audición.
- Si experimenta cualquier pérdida auditiva o molestia acuda con su médico.
- El equipo debe ser colocado de tal manera que no se obstruya su ventilación
- No se coloque cerca de fuentes de calor, como radiadores, hornos de microondas, o productos similares.
- Debe conectarse únicamente a una entrada de corriente con el voltaje específico que describen en la etiqueta del producto.
- Los cables de alimentación deben desconectarse de la corriente cuando el equipo esté en desuso por un tiempo prolongado.
- Evite derramamiento de líquidos sobre el equipo, podría ocasionar fallas en el funcionamiento o riesgo de choque eléctrico.
- El equipo requiere de servicio técnico especializado cuando:
 1. La fuente o el cable de alimentación se encuentran dañados
 2. Se ha derramado líquido sobre el equipo o ha sido expuesto a la lluvia
 3. El producto no funciona correctamente o presenta cambios en su desempeño habitual
 4. El equipo se ha golpeado y muestra averías físicas visibles

Harrison
powered by **kanji**

Introducción

Gracias por adquirir nuestro equipo profesional de audio. Antes de utilizarlo por favor lea cuidadosamente el manual para identificar las funciones y correcta operación de su sistema de audio

Utilice los accesorios de acuerdo a las instrucciones y conserve este manual para futuras referencias. El producto posee una estructura rígida y resistente así como un diseño elegante.

Precaución



PRECAUCIÓN

**Riesgo de choque eléctrico.
¡NO ABRIR!**



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico evite abrir usted mismo el equipo, este sistema NO contiene elementos reparables por el cliente. Ante cualquier desperfecto por favor acuda con personal calificado




Este símbolo representa la existencia de alto voltaje al interior del equipo, lo cual puede provocar un choque eléctrico



Este símbolo indica que hay instrucciones de montaje y operación importantes de considerar dentro del manual de usuario.

Seguir la indicaciones de éste manual evita cualquier riesgo para el usuario y el equipo derivados del uso inapropiado del mismo.

De igual manera, el uso correcto de su sistema de audio prolongará el tiempo de vida de sus componentes y mejora su rendimiento.

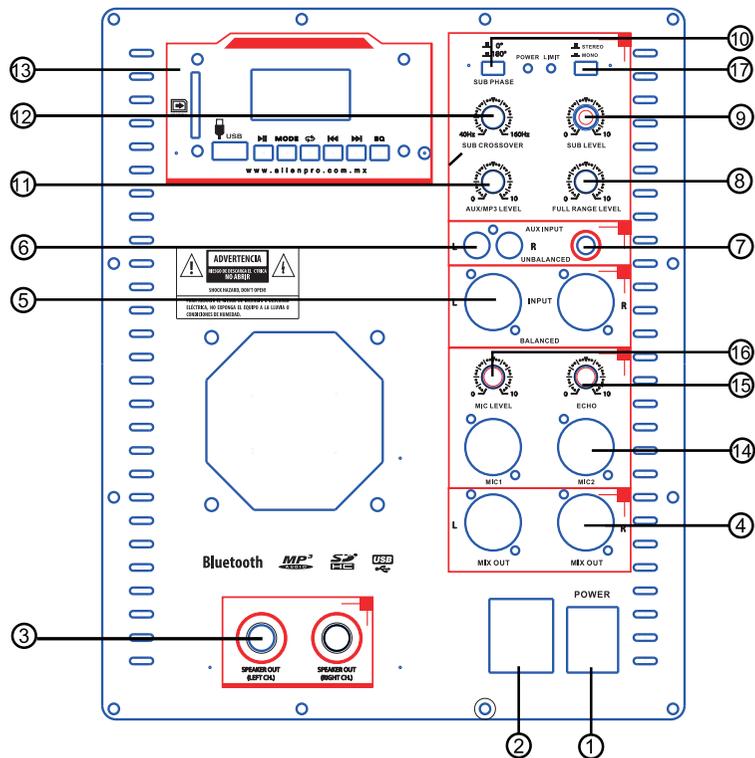

1. SWITCH PRINCIPAL

Encendido y apagado. Asegúrese de que el volumen maestro se encuentre en su nivel mínimo antes de encender el equipo.

2. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

Para conectar el equipo a la toma de corriente que cumpla con los requisitos de voltaje

3. SALIDA JACK (1/4)

Permite linkear grupos de parlantes, cuenta con dos canales (izquierdo y derecho)

4. SALIDA DE SEÑAL

Salida XLR desbalanceada rango completo

5. ENTRADA BALANCEADA

Entrada XLR & 1/4" combo que permite conectar un dispositivo de audio externo.

6. ENTRADA RCA

Permite la conexión estéreo de un dispositivo de audio

7. ENTRADA AUXILIAR 3.5mm

Permite la conexión estéreo de un dispositivo de audio

8. MASTER

Volumen maestro para controlar los niveles del sistema

9. VOLUMEN DE FRECUENCIAS GRAVES

Control de volumen de subwoofer

10. PHASE

Selector de fase 0-180°

11. CONTROL MULTIMEDIA

Ajuste de volumen de reproductor MP3/BLUETOOTH.

12. AJUSTE DE FRECUENCIAS GRAVES

Control de ajuste de frecuencias graves

13. REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Reproductor digital MP3/BLUETOOTH

14. ENTRADAS COMBO (XLR Y JACK 1/4)

Permiten la conexión de micrófonos

15. CONTROL DE ECHO

Ajuste de niveles del efecto ECHO de los micrófonos


16. VOLUMEN DE MICRÓFONO

Control de niveles de volumen

17. SWITCH STEREO / MONO

Selección de modo de salida de audio para uno o dos satélites

Controles del reproductor de audio

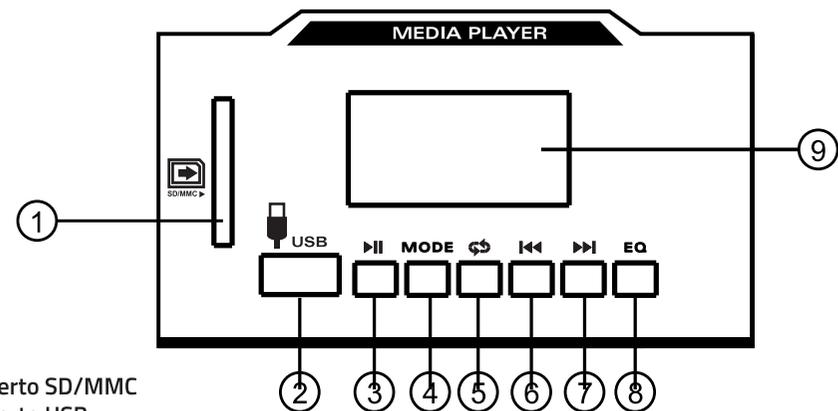

1. Puerto SD/MMC

2. Puerto USB

3. Play / Pausa

4. Selección de Modo

5. Repetir Pista

6. Pista Anterior

7. Pista Siguiente

8. Ecuador Digital

9. Display LCD

NOTA: Los puertos USB/SD/MMC funcionan con memorias de hasta 16G

Especificaciones:

Subwoofer: 15"

