

kanjihome



ESTUFA HALOGENA

Manual de instrucciones

PRECAUCIONES

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.


- Conecte el aparato a un tomacorriente utilizando su tomacorriente original, no lo cambie ni utilice adaptadores.
- No utilice cables alargadores.
- Use la estufa halógena sobre una superficie plana y firme.
- No toque las superficies calientes. Use una agarradera o las asas del aparato para manipularlo.
- Este aparato cuenta con una malla protectora (grilla de seguridad) instalada para prevenir el contacto directo con las lámparas y debe permanecer en su lugar cuando el producto esté en uso.
- Para prevenir choques eléctricos, no sumerja el cable, ficha o la estufa halógena en agua o cualquier otro líquido.
- Nunca deje la estufa halógena sin su supervisión cuando esté conectada a un tomacorriente.
- Se debe tener sumo cuidado cuando la estufa halógena es operada por o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
- Desenchúfela del tomacorriente cuando no la use o antes de limpiarla. Permita que se enfríe la estufa halógena antes de moverla.
- No colocar el aparato inmediatamente debajo del tomacorriente de la pared.
- No haga funcionar nunca el aparato con el tomacorriente o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado en alguna forma, no intente repararlo Ud. mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado o persona calificada para que lo reemplacen.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar daños.
- No use la estufa halógena al aire libre.
- No deje el cable colgando ni permita que toque superficies calientes.
- No desconecte nunca tirando del cable.
- Nunca use la estufa halógena cerca de una bañera, ducha o piscina.
- Nunca coloque objetos inflamables o vestidos sobre la estufa halógena.
- No coloque objetos a menos de 50 cm del área circundante de la estufa halógena y a 120 cm del frente de la misma (salida de aire caliente).
- Nunca use la estufa halógena en habitaciones con gases explosivos como naftas o mientras esté usando pegamentos, aerosoles o solventes.
- Prevenga el sobrecalentamiento de la estufa halógena manteniendo las entradas y salidas de aire limpias y libres de obstáculos que puedan bloquearlas. Cada cierto tiempo, verifique las entradas y salidas de aire si acumulan polvo.

NO CUBRIR EL APARATO NI TOTAL NI PARCIALMENTE.

- Este aparato está diseñado para que se apague en caso accidental de sobrecalentamiento.
- No introduzca ningún objeto extraño por la rejilla frontal, ya que puede causar incendios o descargas eléctricas.
- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico solamente.

DESCRIPCION DE LA ESTUFA HALOGENA

1. Cuerpo principal
2. Base
3. Tornillos de sujeción (2 unidades)
4. Sensor de seguridad anti-vuelco
5. Cable

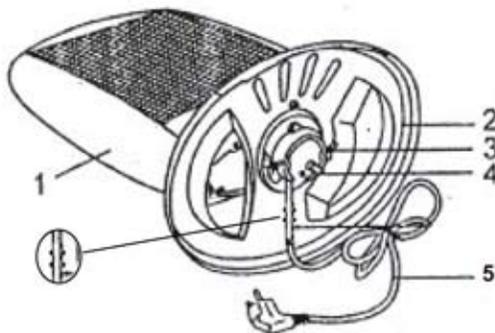

MONTAJE DEL APARATO

Para la colocación de la base de la estufa halógena lea las siguientes instrucciones:

1. Los tornillos de sujeción vienen atornillados en el aparato. Extráigalos para colocar la base.
2. Pase el cable a través del orificio central de la base.
3. Coloque los tornillos en la base y luego sujete el cable con el prensacable provisto.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Enchufe el equipo y oprima el botón de encendido " ON "
2. Una de las lámparas infrarrojas centrales del aparato se encenderá
3. Las lámparas infrarrojas pueden funcionar en conjunto o independientemente, dependiendo de el o los botones que usted oprima
4. Presionando el botón " GIRAR ", el calefactor oscilará automáticamente.
5. Para apagar la estufa presione los botones de las lámparas infrarrojas y el botón de encendido dejándolas en la posición " OFF ".
6. Pulse el botón de oscilación si estuviera activado y luego desenchufe el equipo.
7. Si quiere cambiar la dirección de oscilación, levante y gire suavemente el calefactor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague y desenchufe el aparato antes de proceder a su limpieza.

1. El reemplazo de las lámparas será sólo realizado por el Servicio Técnico Autorizado para evitar peligro.
2. El panel puede ser limpiado con un pequeño cepillo o aspirador.
3. Después de limpiar, asegurarse de que el aparato esté totalmente seco.
4. Cuando la unidad no vaya a ser usada, límpiela, cubriela con una bolsa de plástico y almacénala en lugar seco. Si lo precisa puede guardar el aparato en su embalaje, para lo que será necesario desmontarlo.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

EMAIL: attcliente@fagsistemas.com.ar